# PAC 70−1.5形
# 可変直流定電圧定電流電源

# 取扱説明書

菊水電子工業株式会社

認 '70.12.15 阿部 校正 '70.12.10 小口

菊水電子工業株式会社 取扱説明書様式

NP−32635 B 6906 100. 50 S 11770

作成 荒[illegible]

年月日 '70.12.14

仕様番号 S−702107

# ― 保証 ―

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より１年間に発生した故障については、無償で修理いたします。但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# ― お願い ―

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

# 目　　次

1. 概　説　3

2. 仕　様　4

3. 使 用 法　6
  3.1　パネル面および後面パネルの説明　6
  3.2　使用上の注意　8
  3.3　サンプリング端子の使用方法　9
  3.4　定電圧・定電流特性について　11
  3.5　過渡応答について　11
  3.6　単独運転　12
  3.7　直列運転　13
  3.8　並列運転　15
  3.9　ワンコントロール並列運転　16
  3.10　リモートコントロール　17

4. 動作原理　20
  4.1　概　要　20
  4.2　回路の詳細な説明　22

5. 調整要領　27
  5.1　最大出力電圧の調整　27
  5.2　最大出力電流の調整　27
  5.3　リレー切換電圧の調整　27

## 1.　概　　説

菊水電子PAC70−1.5形はすぐれた変動率，低い温度係数，速い過渡応答を有し，回路はすべてシリコントランジスタ化された信頼性の高い可変直流定電圧定電流電源でアナログ，ディジタル両回路に使用できるユニバーサル型の電源です。

出力電圧は10回転の　　　可変抵抗器を使用して，0 ～ 70Vを微細でスムーズに可変することができます。出力の電流容量は最大1.5Aで0.05A ～ 1.5Aの間を定電流電源として使用できます。
定電流特性は新回路方式（実用新案出願）を採用しているため従来のものと比べて大幅に改善されています。
定電圧，定電流動作は負荷の状態によって自動的に切り換わる定電圧，定電流自動移行形でパネル面には，これらの動作領域（定電圧，定電流）を表示するランプがあり動作領域を容易に知ることができます。

また，単独運転のみならず直，並列運転，ワンコントロール並列運転による電圧，電流の拡大を行なうことができます。さらに外部抵抗による出力電圧制御（リモートコントロール）も行なうことができます。

## 2. 仕様

| | | |
|---|---|---|
| 入力電源 | 100V AC ± 10%, 50/60Hz | |
| 全負荷 | | 約240VA |
| 寸法 | 210W × 140H × 310D㎜* | |
| 最大部 | 215W × 165H × 353D㎜ | |
| 重量 | | 約9㎏ |
| 周囲温度 | | 0 ～ 40℃ |
| 付属品 | ショートバー | 1 |
| | 普通形1.5Aヒューズ | 2 |
| | 取扱説明書 | 1 |
| 端子 | 色別水平配置19㎜間隔−，GND，＋および（後面端子にて）−サンプリング・−，GND・＋・＋サンプリング，出力の入断を行なう出力スイッチ内蔵 | |
| 極性 | | 正または負 |
| 対接地電圧 | | 最大±300V |
| 定電圧特性 | | |
| 電圧 | 10回転連続可変 | 0 ～ 70V |
| 電流 | | 1.5A |
| リップル・ノイズ（5Hz ～ 1MHz） | | 500μVrms |
| 電圧安定度 | | |
| 電源変動 | 電源電圧100V ± 10%に対して0.005% | ＋1mV |
| 負荷変動 | 負荷電流の0 ～ 100%に対して0.005% | ＋1mV |
| | ただしサンプリング端子にて | |
| 過渡応答時間（10 ～ 100%） | 標準値 | 50μS |
| 温度係数 | 標準値 | 100PPM/℃ |

## 定電流特性

| | | |
|---|---|---|
| 電圧 | 10回転連続可変 | 0 ～ 70 V |
| 電流 | | 0.05 ～ 1.5 A |
| リップル・ノイズ | (5 Hz ～ 1 MHz) | 0.5 mA rms |
| 電流安定度 | | |
| 電源変動 | 電源電圧100V ± 10%に対して | 0.5 mA |
| 負荷変動 | 出力電圧の 0 ～ 100%に対して | 2 mA |

運転　直列接続
並列接続
ワンコントロール並列運転
出力電圧リモートコントロール

定電圧，定電流動作表示

発光ダイオードにて表示
定電圧…………………C·V
定電流…………………C·C

| | | |
|---|---|---|
| 電圧計 | DC 70 V | 確度 フルスケールの2.5% |
| 電流計 | DC 2 A | 確度 フルスケールの2.5% |

＊ラックマウントフレームにて19″または500㎜標準ラックに2台ならべて取付可能

過電圧，または過電流保護装置（別売り）取付可能

## 3. 使用法

### 3.1 パネル面および後面パネルの説明（第3−1図，第3−2図を参照して下さい）

| | | |
|---|---|---|
| ① | 電源スイッチ | 入力電源の入断を行なうスイッチで，上に倒すことによって電源が入ります。 |
| ② | パイロットランプ | 入力電源の入断を表示するランプで，電源が入ると点灯します。 |
| ③ | 定電圧表示ランプ | 本機が定電圧領域で動作していることを表示します。 |
| ④ | 定電流表示ランプ | 本機が定電流領域で動作していることを表示します。 |
| ⑤ | 出力スイッチ | 出力の入断を行なうスイッチで，出力と負荷をこのスイッチで切離します。 |
| ⑥ | 電圧設定ツマミ | 出力電圧の設定を行なうツマミで，時計方向で出力電圧は高くなります。 |
| ⑦ | 電流設定ツマミ | 出力電流の設定を行なうツマミで，時計方向で出力電流の設定は大きくなります。 |
| ⑧ | 電圧計 | 出力電圧を指示する電圧計です。<br>DC　70V　確度は，フルスケールの2.5％ |
| ⑨ | 電流計 | 出力電流を指示する電流計です。<br>DC　2A，確度は，フルスケールの2.5％ |

| | |
|---|---|
| ⑩ 出力端子 | 本機の出力を取り出す端子で，左よりマイナス（白），GND（黒），プラス（赤）と１９㎜間隔で配列してあります。 |
| ⑪ 入力ヒューズ | 電源トランスの１次側に挿入されたヒューズで故障時，本機を二次的損傷から防ぎます。遅断形３A |
| ⑫ 出力ヒューズ | 出力側に挿入されたヒューズで本機が故障した場合，接続された機器に過大の電流が流れ破壊されるのを防ぎます。普通形1.5A |
| ⑬ 後面端子板 | 出力端子，サンプリング端子，リモートコントロール用端子，ワンコントロール並列運転用端子があります。 |

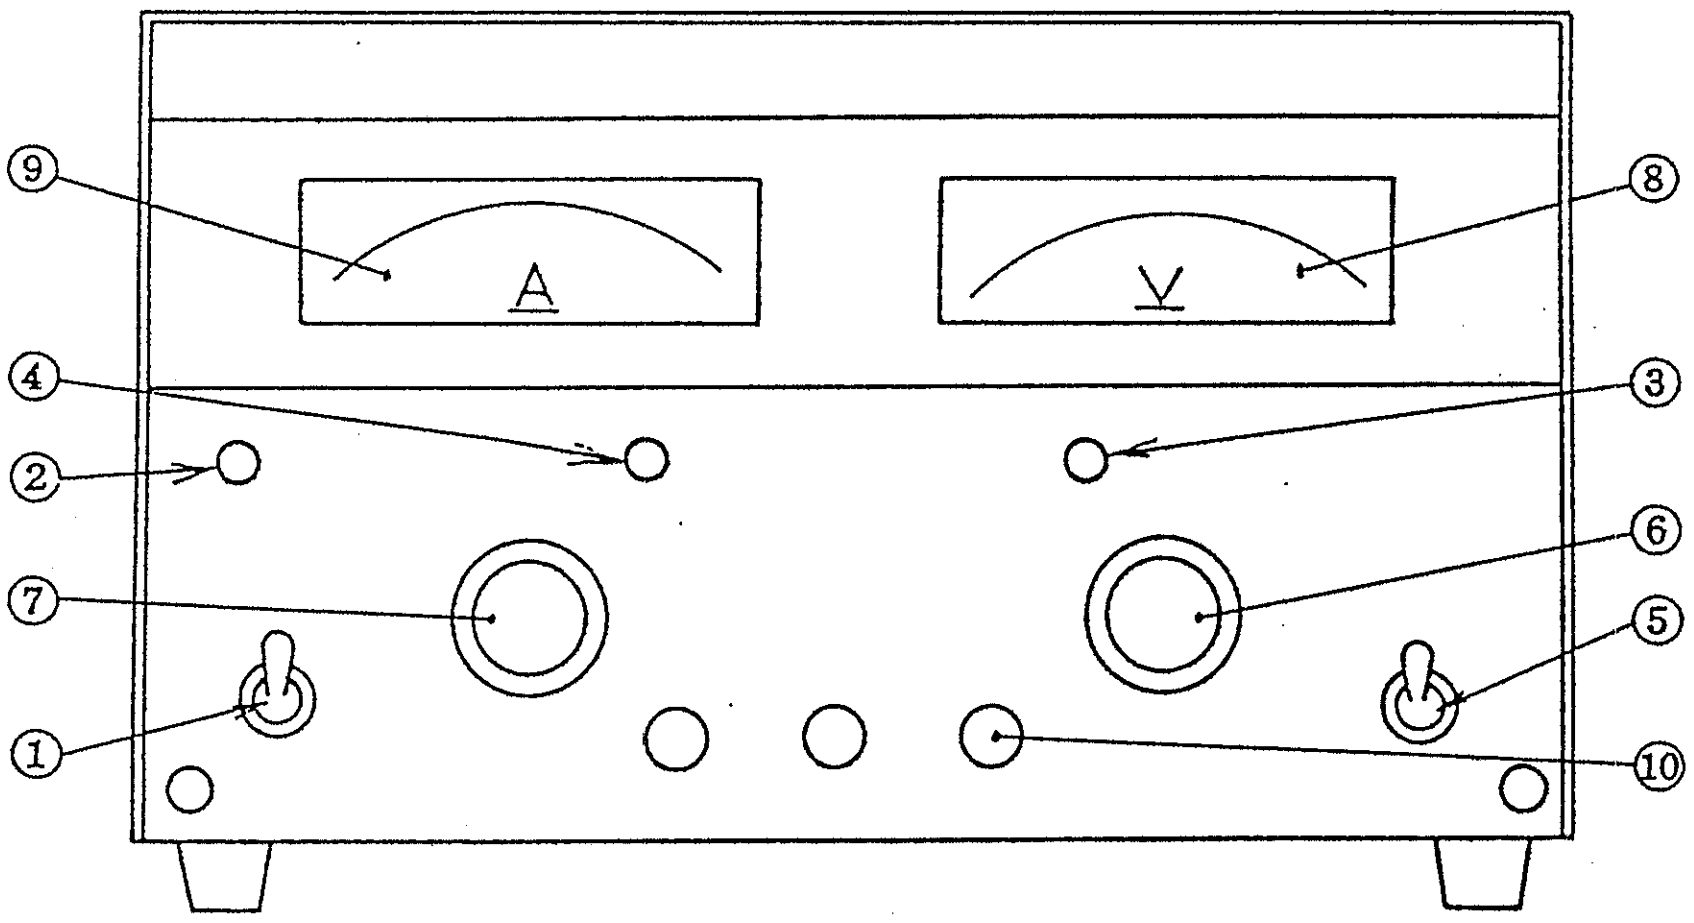

第3－1図　前面パネル

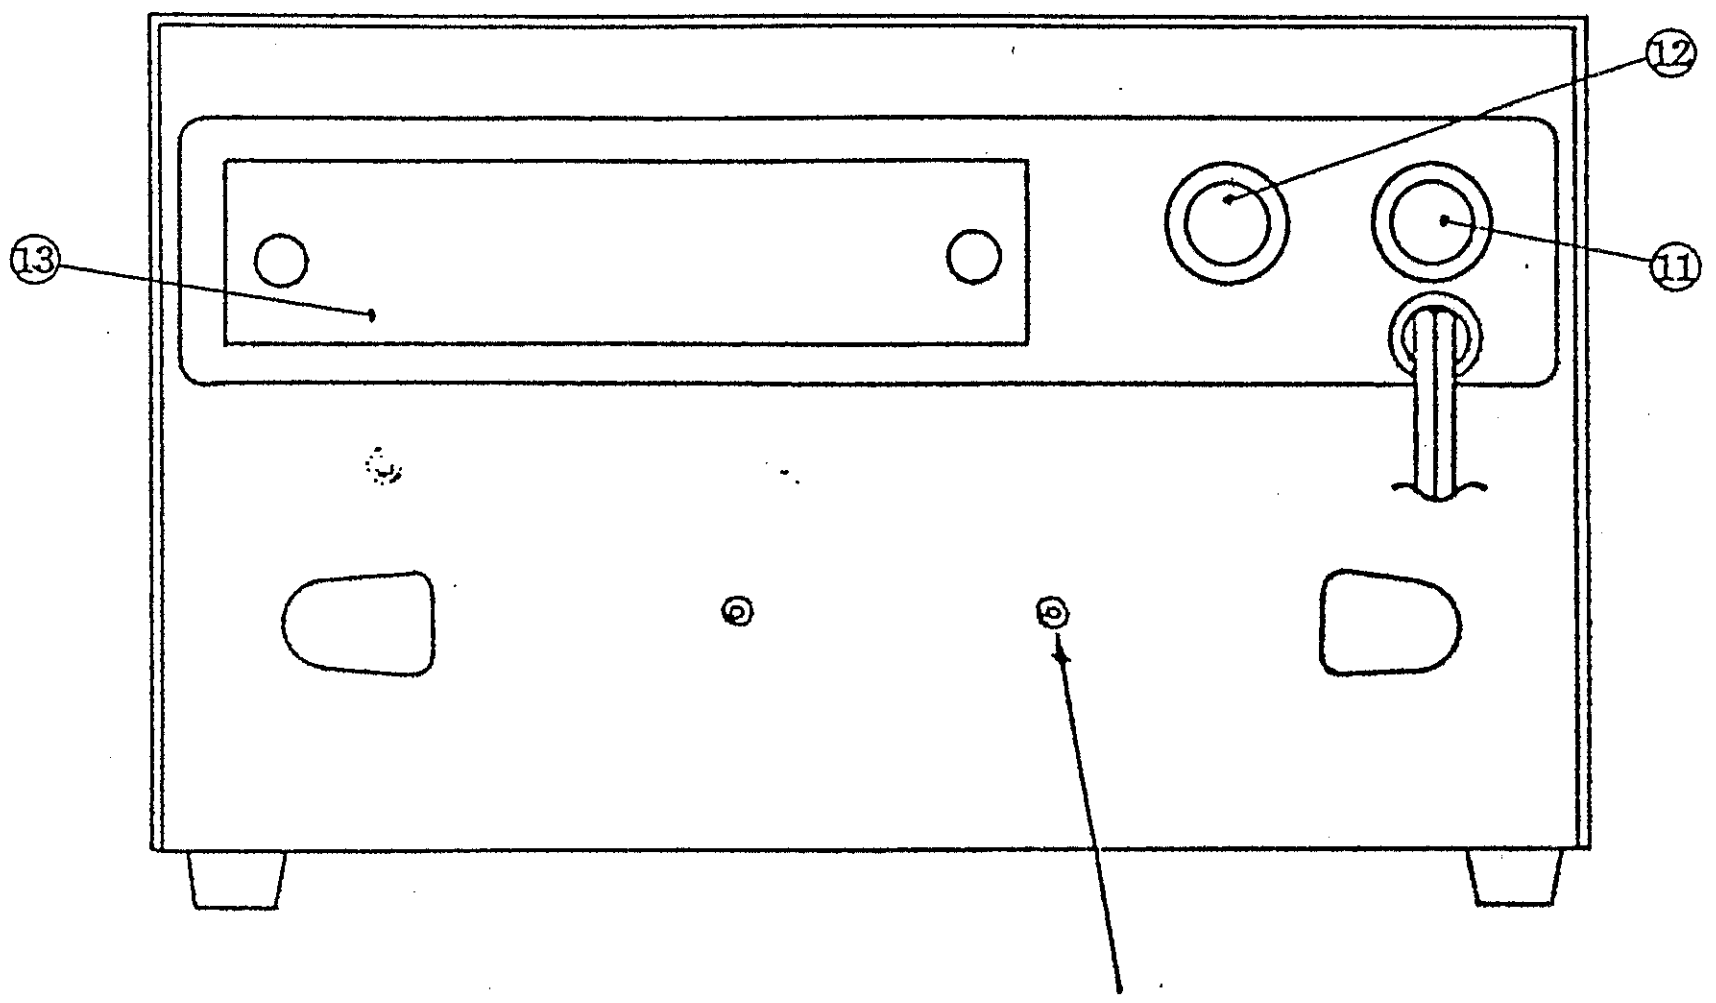

過電圧・過電流保護装置取付穴

第３−２図　後面パネル

### 3. 2　使用上の注意

本機を使用するにあたって必ず次のことを守って下さい。

(1)　入力電源について

入力電源は電圧が１００Ｖ　ＡＣ　±　１０％で周波数が４８　〜　６２Ｈｚ　の範囲内で使用して下さい。

(2)　設置場所の注意

- 他の熱源から輻射を受ける場所
- 周囲温度が０　〜　４０℃以外の場所
- 多湿度，ほこりの多い場所
- 下が平らでない場所で使用しないで下さい。

また，本機を横にしたり上に物を置いて使用すると十分な放熱効果が得られず故障の原因となりますので絶対にさけて下さい。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
示記　校正
NP−32635B　6906 100. 50 S 11770
作成年月日
仕様番号 S 70210

(4)　オーバーシュートについて

本機は電源のON−OFFのいかなる場合にも，出力電圧が設定電圧よりも大きくなることはありません。

## 3.3　サンプリング端子の使用方法

本機と負荷が離れていて，出力端子と負荷を接続するリード線が長くなるとリード線の抵抗による電圧降下が生じ負荷変動が増加します。この場合，後面端子のサンプリング端子を使用して，この増加を防ぐことができます。接続図は第３−３図を参照して下さい。

(1)　後面端子の１−２，４−５の間のジャンパー線をはずします。

(2)　後面，もしくは前面の出力端子に負荷を接続し，負荷の接続点に最も近い所，（または，安定化したい所）にサンプリングの線を接続します。

注意：サンプリング端子の極性は出力端子の極性と同じにします。

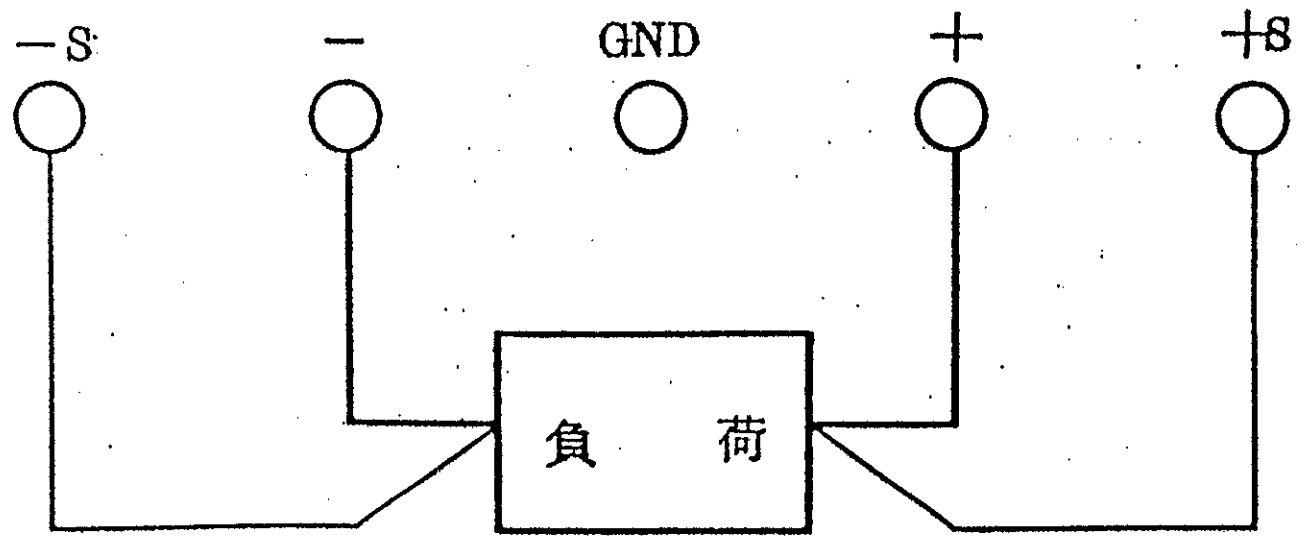

第３−３図

注）1.　負荷変動の増加分は，次のようにして計算できます。

負荷電流Ｉｏ（Ａ）　リード線の抵抗Ｒ（ｍΩ）とすると電圧降下Ｖｄ（ｍＶ）は

$$Vd\,(\mathrm{mV}) = Io(\mathrm{A}) \times R\,(\mathrm{m}\Omega)$$

注）2.　サンプリングに用いる線は２芯シールド線を用いると誘導を受けにくく，リップルの悪化を防ぐことができます。サンプリングリードの極性に注意。

注）3.　負荷のリード線の抵抗によって定電流の設定値がずれますから注意して下さい。

注）4.　サンプリングの線が長くなると発振を起しやすくなりますので，サンプリング点に容量が数μＦ，耐圧１６０Ｖ以上の電解コンデンサを，極性を同じにして接続して下さい。

注）5.　負荷接続線の電圧降下が0.３Ｖ以上になるとサンプリング動作が効かなくなります。

承認　・・
校正　・・
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP－32635 B　6906 100. 50 S 11770
作成　年月日　・・

## 3.4 定電圧・定電流特性について

本機の出力動作特性は定電圧・定電流自動移行形と呼ばれ，負荷が零から無限大まで変っても，定電流動作領域から定電圧動作領域までの変化が連続的に行なわれます。

定電圧動作領域から定電流動作領域の交叉点はクロスオーバ点と呼ばれ，これらと負荷の関係を図示すると第3−4図のようになります。

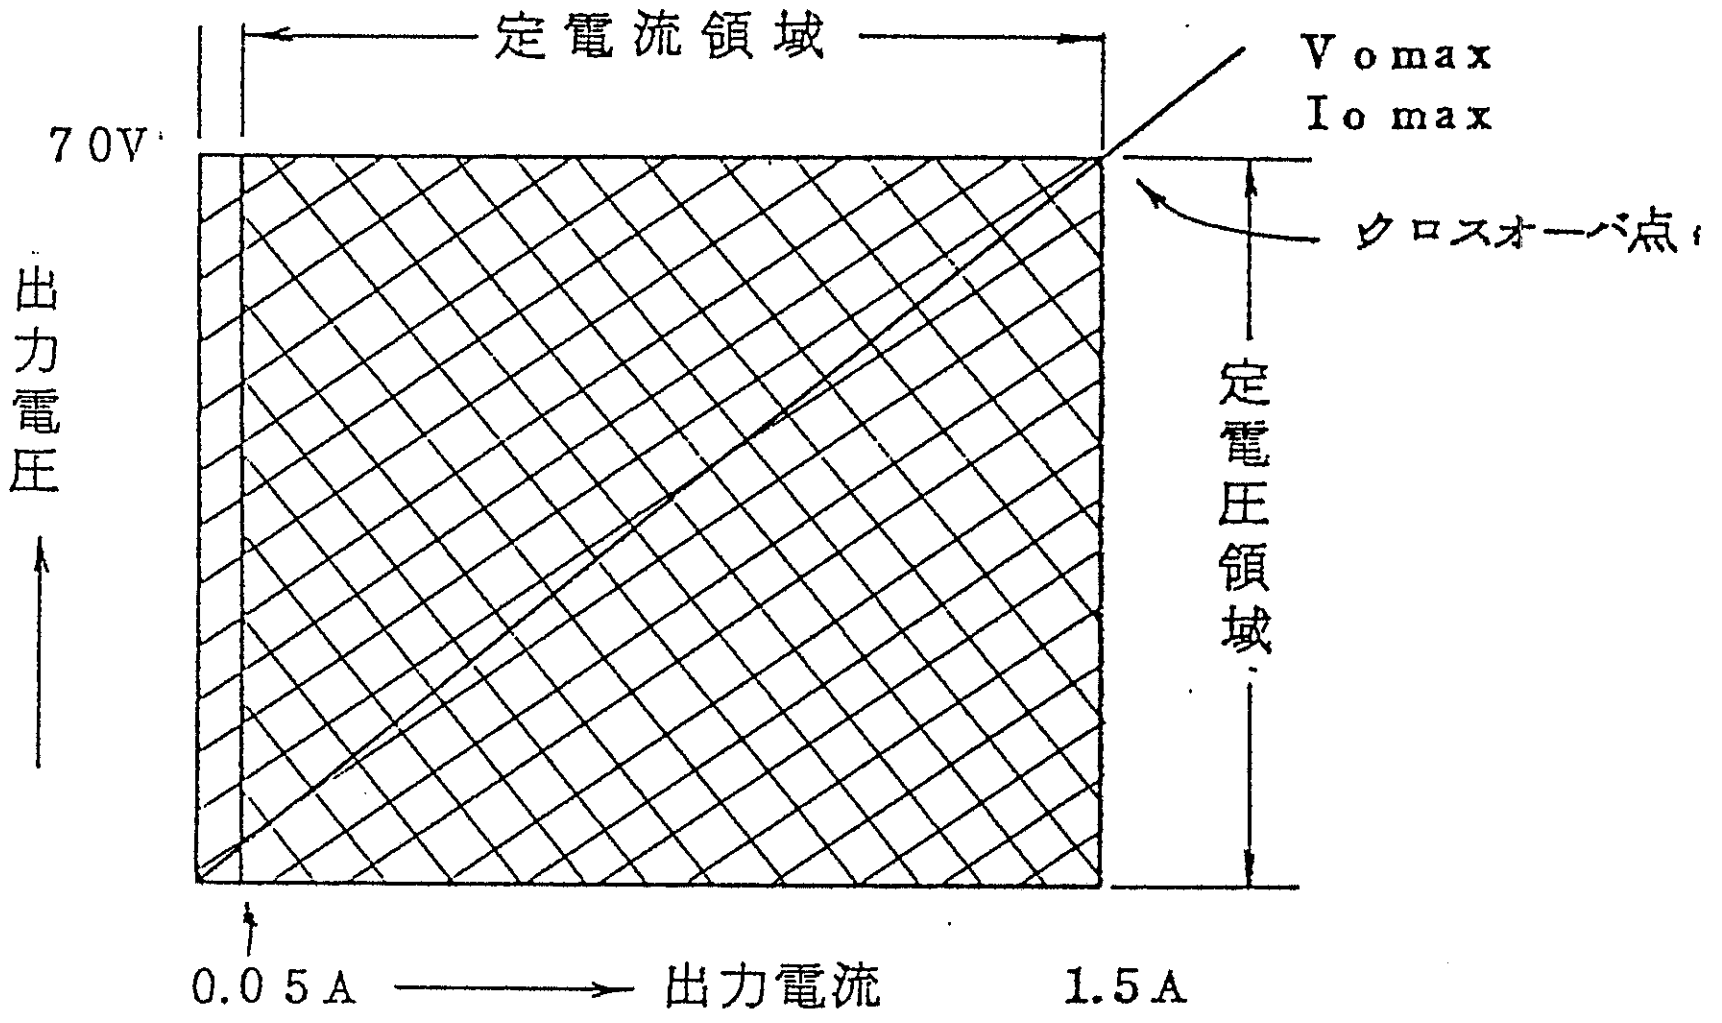

第3−4図

斜線の部分が本機の動作領域で，この領域内のどの点でも動作は可能です。

## 3.5 過渡応答について

本機は過渡的な応答にも十分速く応答するように設計されていますので，ディジタル回路のように負荷が急変し，かつ過渡的な変動が問題になるような回路にも使用できます。しかしこれはあくまでも 出力端子での特性であり負荷までの線が長くなる場合は，線路のインダクタンスの影響が無視できなくなります。

このような時は，線路間にコンデンサを入れインダクタンスを打ち消すようにして下さい。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書様式
校正
NP−32635B
6906 100. 50 S11770
作成　年月日
仕様番号　S−70211

## 3.6　単独運転

### 定電圧動作

1）電源コードを接続し，電源スイッチを上方に倒します。パイロットランプが点灯し，ただちに動作状態に入ります。

2）CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。この状態でVOLTAGEのツマミを廻して希望する電圧にセットします。（時計方向で出力電圧は大きくなる）

3）出力スイッチを下方に倒しておき，出力端子に負荷を接続します。

4）出力スイッチを上方に倒すと出力と負荷が接続されます。

注）もし負荷電流をある値に制限したい場合は，2）の後に出力スイッチを上方に倒し，出力端子間を短絡しCURRENTツマミで希望の電流値にセットします。

### 定電流動作

1）定電圧動作，1と同じ。

2）VOLTAGEツマミを時計方向に廻し，回転が止まるまで廻します。（最大出力電圧）

3）出力スイッチを上方に倒しておき，出力端子を短絡し，希望する電流値にCURRENTツマミを廻してセットします。（時計方向で出力電流は大きくなります。）

4）定電圧動作3に同じ。

5）定電圧動作4に同じ。

注）1.　本機は，定電圧，定電流自動移行形ですから負荷の値が大きくなってくると，ある電圧で定電流領域から定電圧領域に入ります。

従って，負荷にかかる電圧をある値に制限したい場合は，2.において，出力電圧をその希望する電圧値にあらかじめセットしておいて下さい。

注）2.　定電圧，定電流の動作領域は，パネル面のランプに表示されます。

定電流動作………………………C·C
定電圧動作………………………C·V

注）3.　サンプリング端子を用いる場合はサンプリング端子の使用方法 注）3を参照して下さい。

## 3.7　直列運転

本機の定格出力電圧以上を利用したい場合，出力端子を直列に接続して電圧を高くすることができます。

注1）　2台の異なる端子が接地されないよう，注意して下さい。
注2）　出力の端子電圧が対接地電圧を越えないよう注意して下さい。
注3）　他機種との直列運転は避けて下さい。

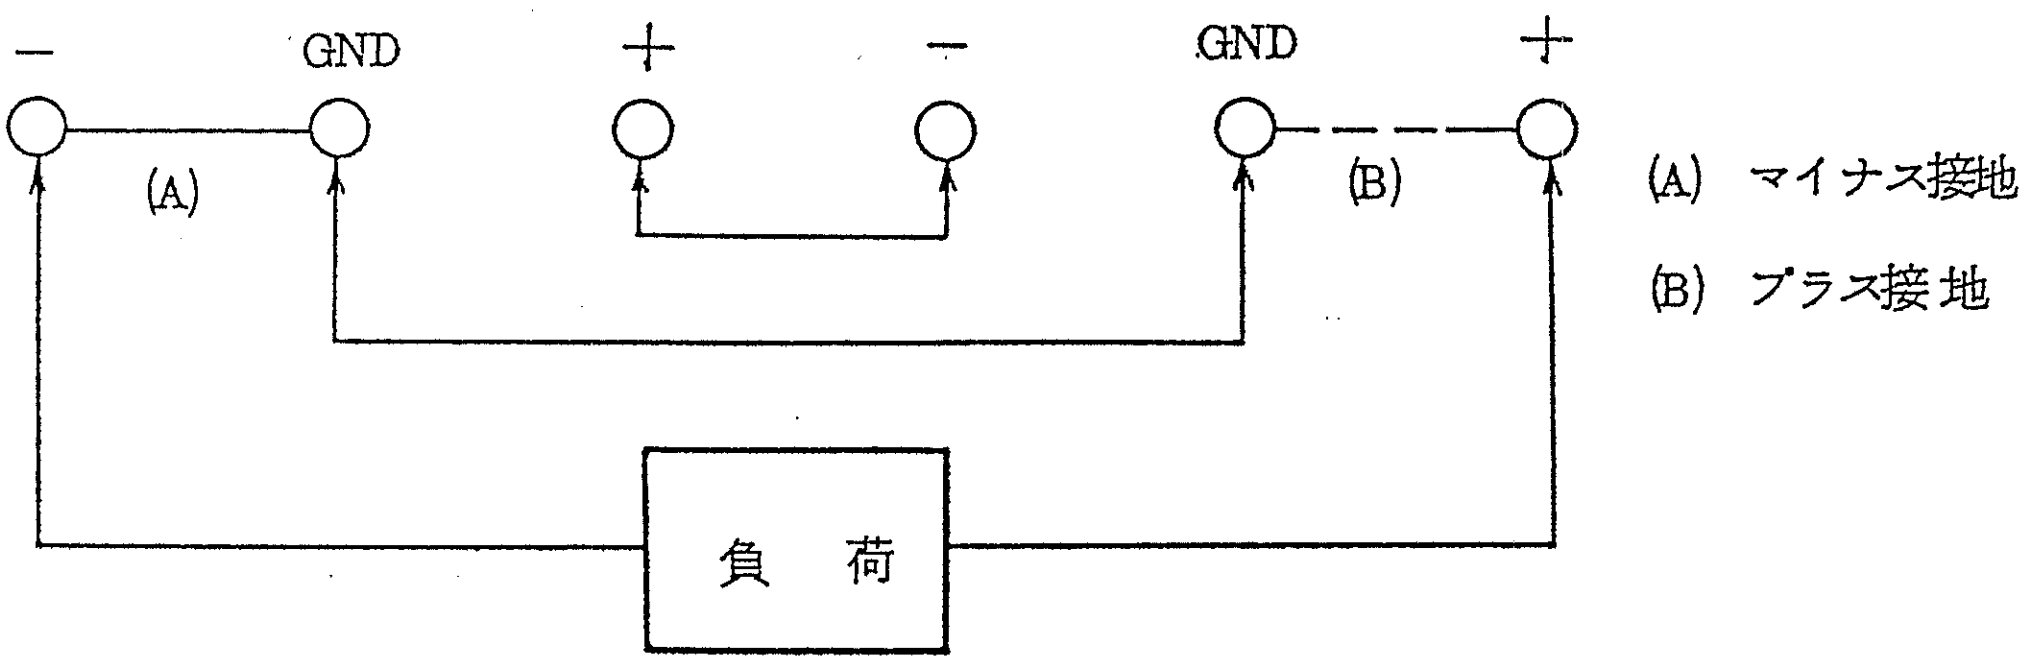

第3－5図　直列運転接続図

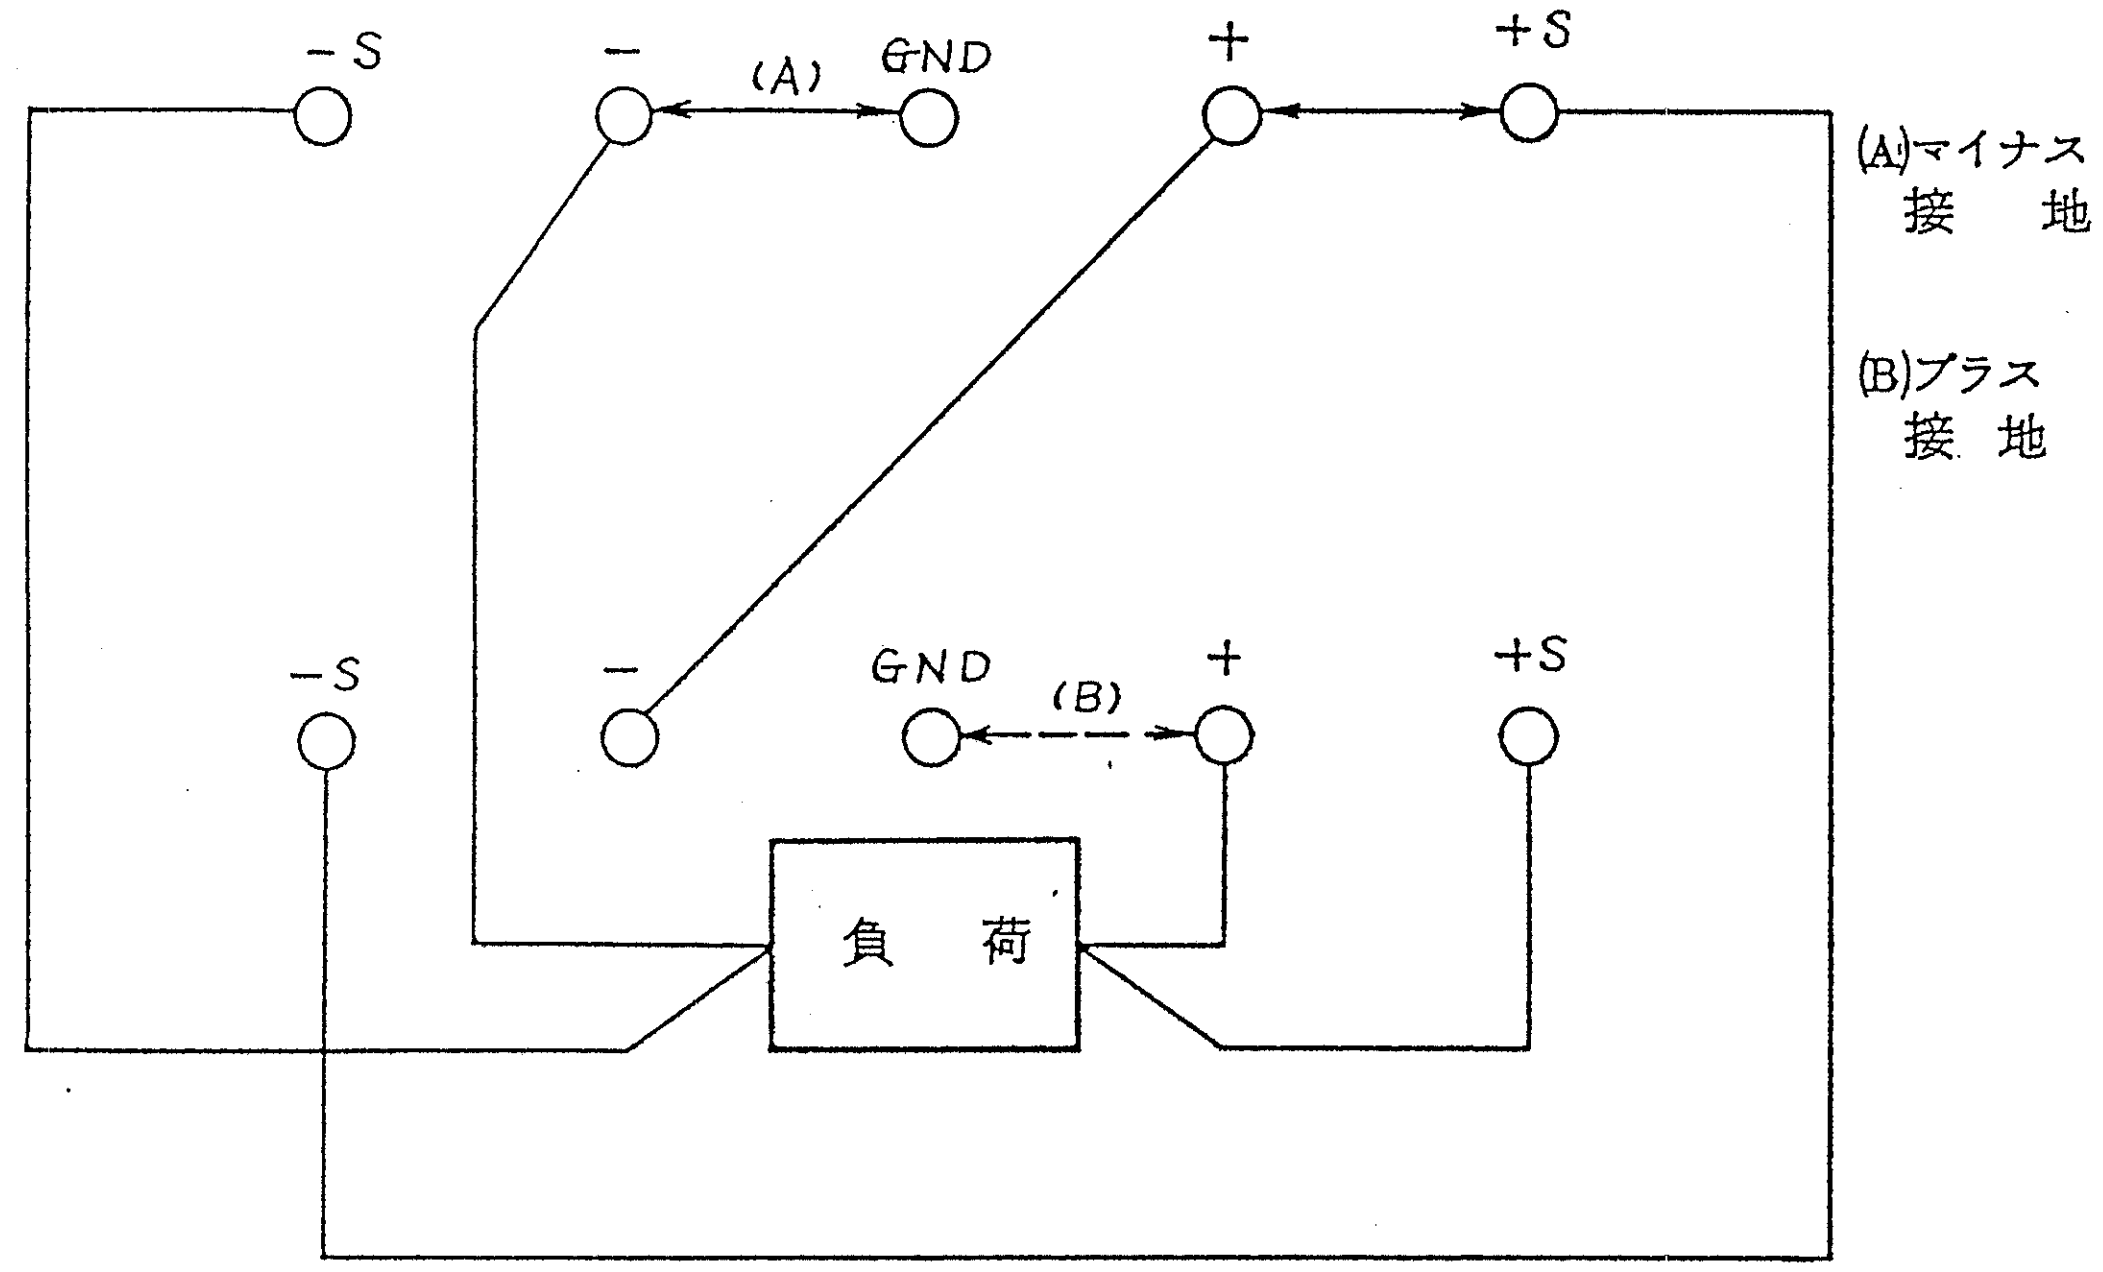
－S
－
(A)
GND
＋
＋S
(A)マイナス接地
(B)プラス接地
－S
－
GND
(B)
＋
＋S
負荷

第３－６図　直列運転サンプリング端子接続図

このような運転において過負荷となった場合，定電流領域に先に入った方の機器に他の機器の出力電圧が逆方向に加わり前者の直列トランジスタが破壊されます。これを防止するため，出力端子間にダイオードが接続されています。

特許　３０８２８０号

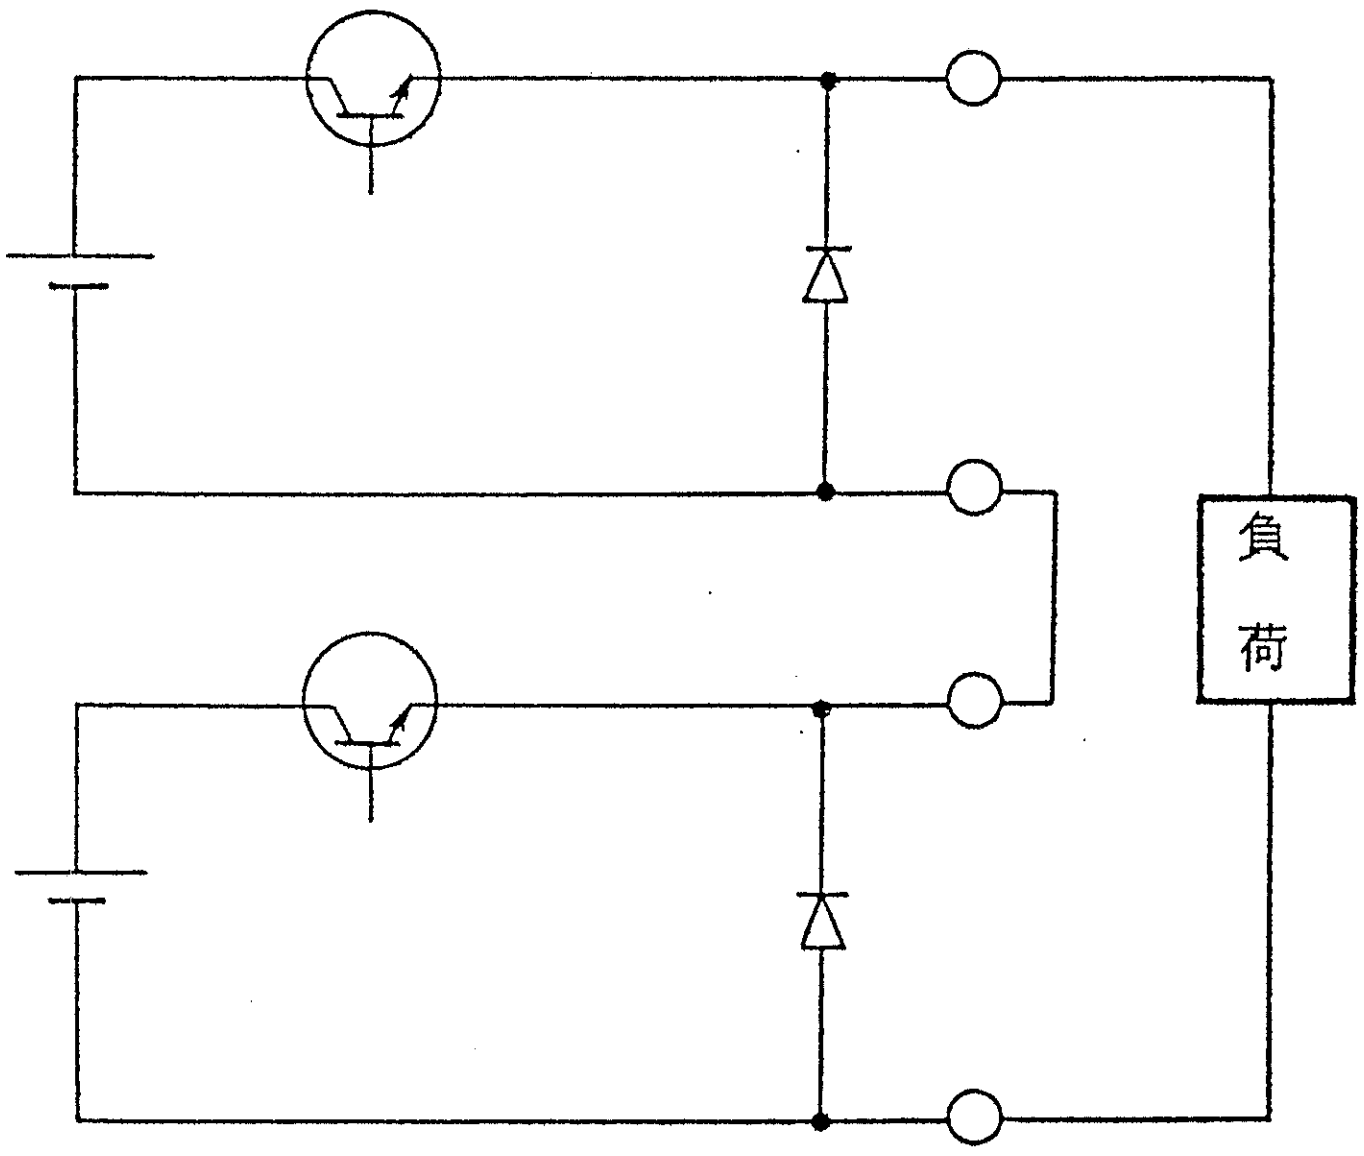

第３－７図

### 3.8　並列運転

本機の出力端子を単に並列に接続するだけで定格以上の電流を取り出すことができます。

1）並列運転する機器の出力電圧を使用する電圧にできるだけ近づけてセットします。（各機器の設定差がそのまま負荷変動になるため。）

2）CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。

3）各出力の極性を同じくして接続し，負荷を接続します。
この場合各機器の接地の極性は，同じにして下さい。

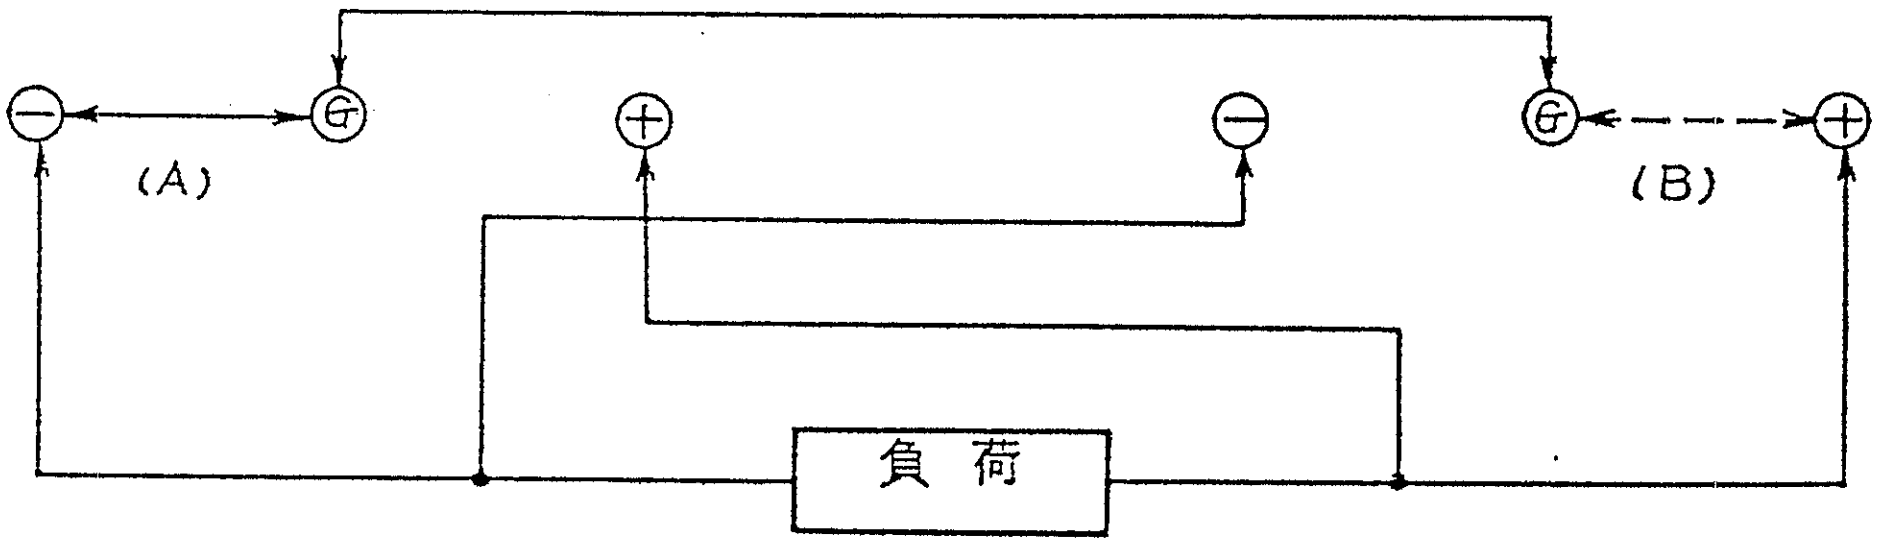

第3－8図　並列運転接続図

(A)マイナス接地

(B)プラス接地

並列運転における電圧，電流特性

並列運転における電圧電流特性は，第3－9図に示すように出力電圧の高い機器Aが過負荷になるまで動作し，定電流領域に入ると出力電圧が降下し，他の機器Bの設定値に達すると今までB機の出力端子は逆方向電圧状態から，正常になり，定電圧動作に移ります。このため負荷変動は，設定電圧の差△Vとなり，リップル等の特性も悪くなります。

承認 ・ ・
校正 ・ ・
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP－32635 B
6806 100. 50 S 11770
作成 年月日 ・ ・
仕様番号 S－70211.5

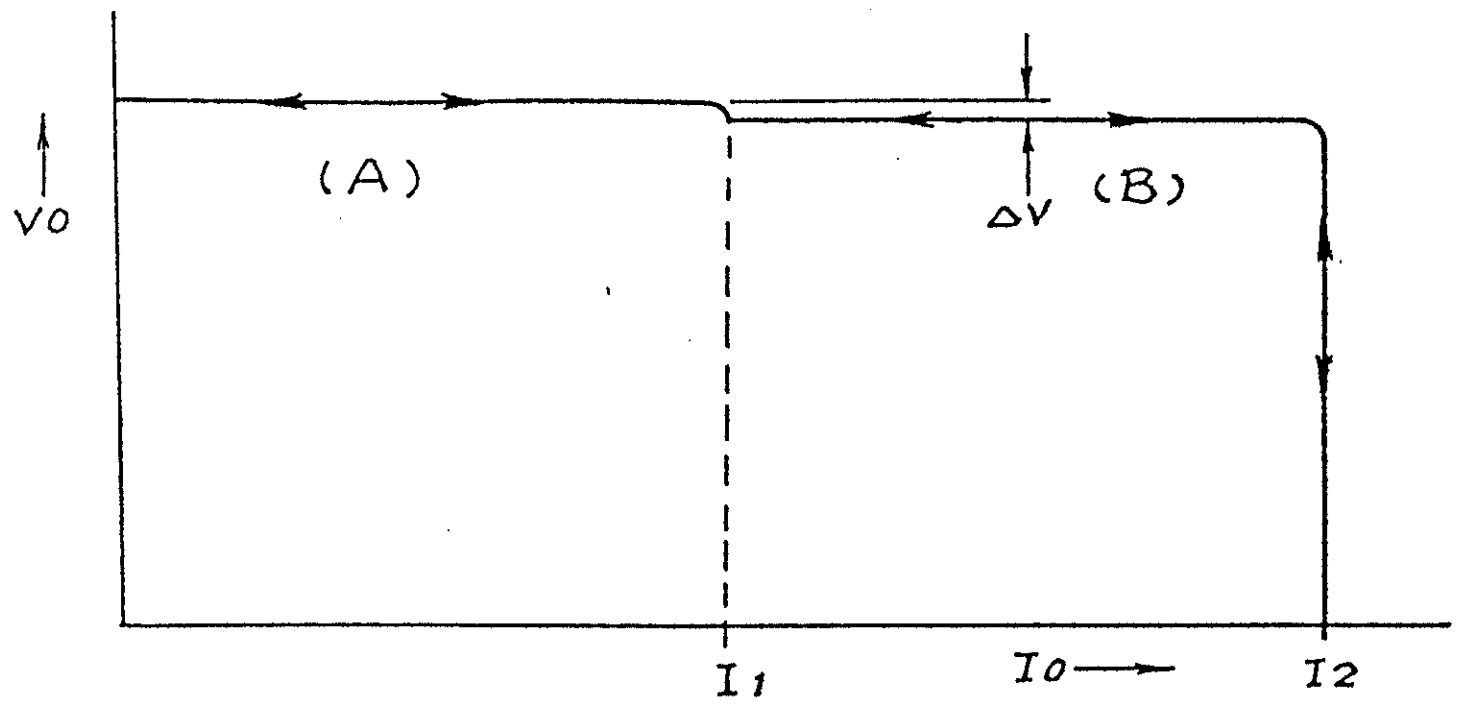

第３－９図　特性図

### 3.9　ワンコントロール並列運転

ワンコントロール並列運転は，並列運転の様な悪い特性がなく，かつ定格電流以上の電流を使用したい場合に使用します。

1）主機（出力電圧を可変する機器）と従機（主機により電圧をコントロールされる機器）の後面端子を第３－１０図のように接続します。

2）出力を主機の後面出力端子から取り出します。ただし，電源および出力スイッチは主機，従機の順で投入し，従機，主機の順で切断して下さい。

注）1.　前面からの出力端子から取り出す場合は多少負荷変動が悪くなります。また主機，従機の電流のバランスも悪くなります。

注）2.　負荷変動の増加を防ぎたい場合は，サンプリング端子を使用して下さい。接続図は第３－１１図を参照して下さい。

注）3.　従機のVOLTAGE　CURRENTのツマミは時計方向一杯にしておきます。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認　・　・
校正　・　・
NP－32635 B　6906 100. 50　S 11770
作成　年月日　・　・
仕様番号

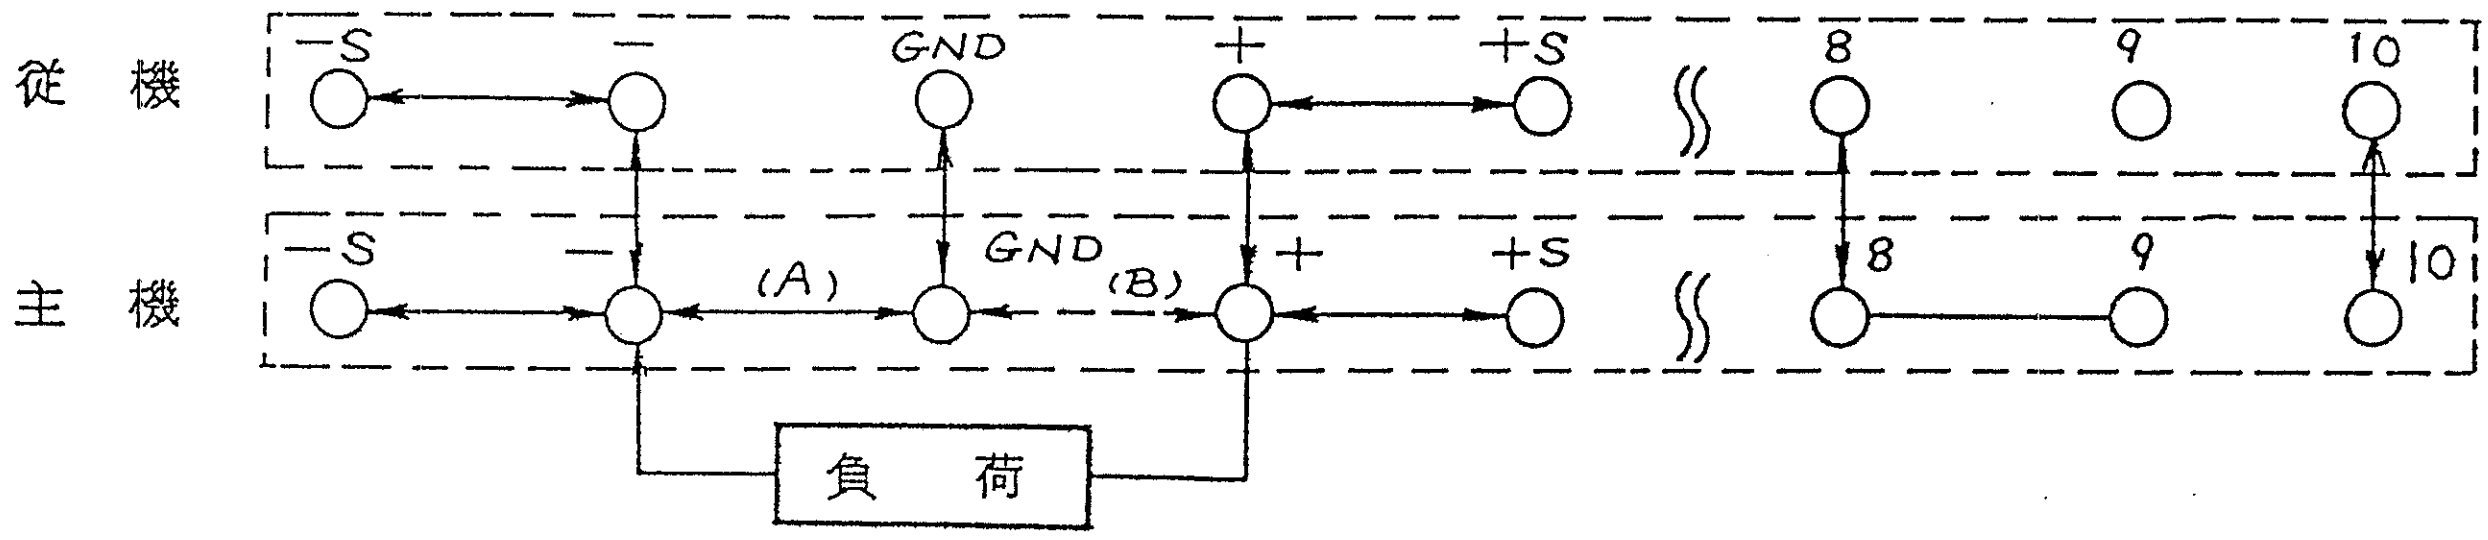

第3−10図　ワンコントロール並列運転

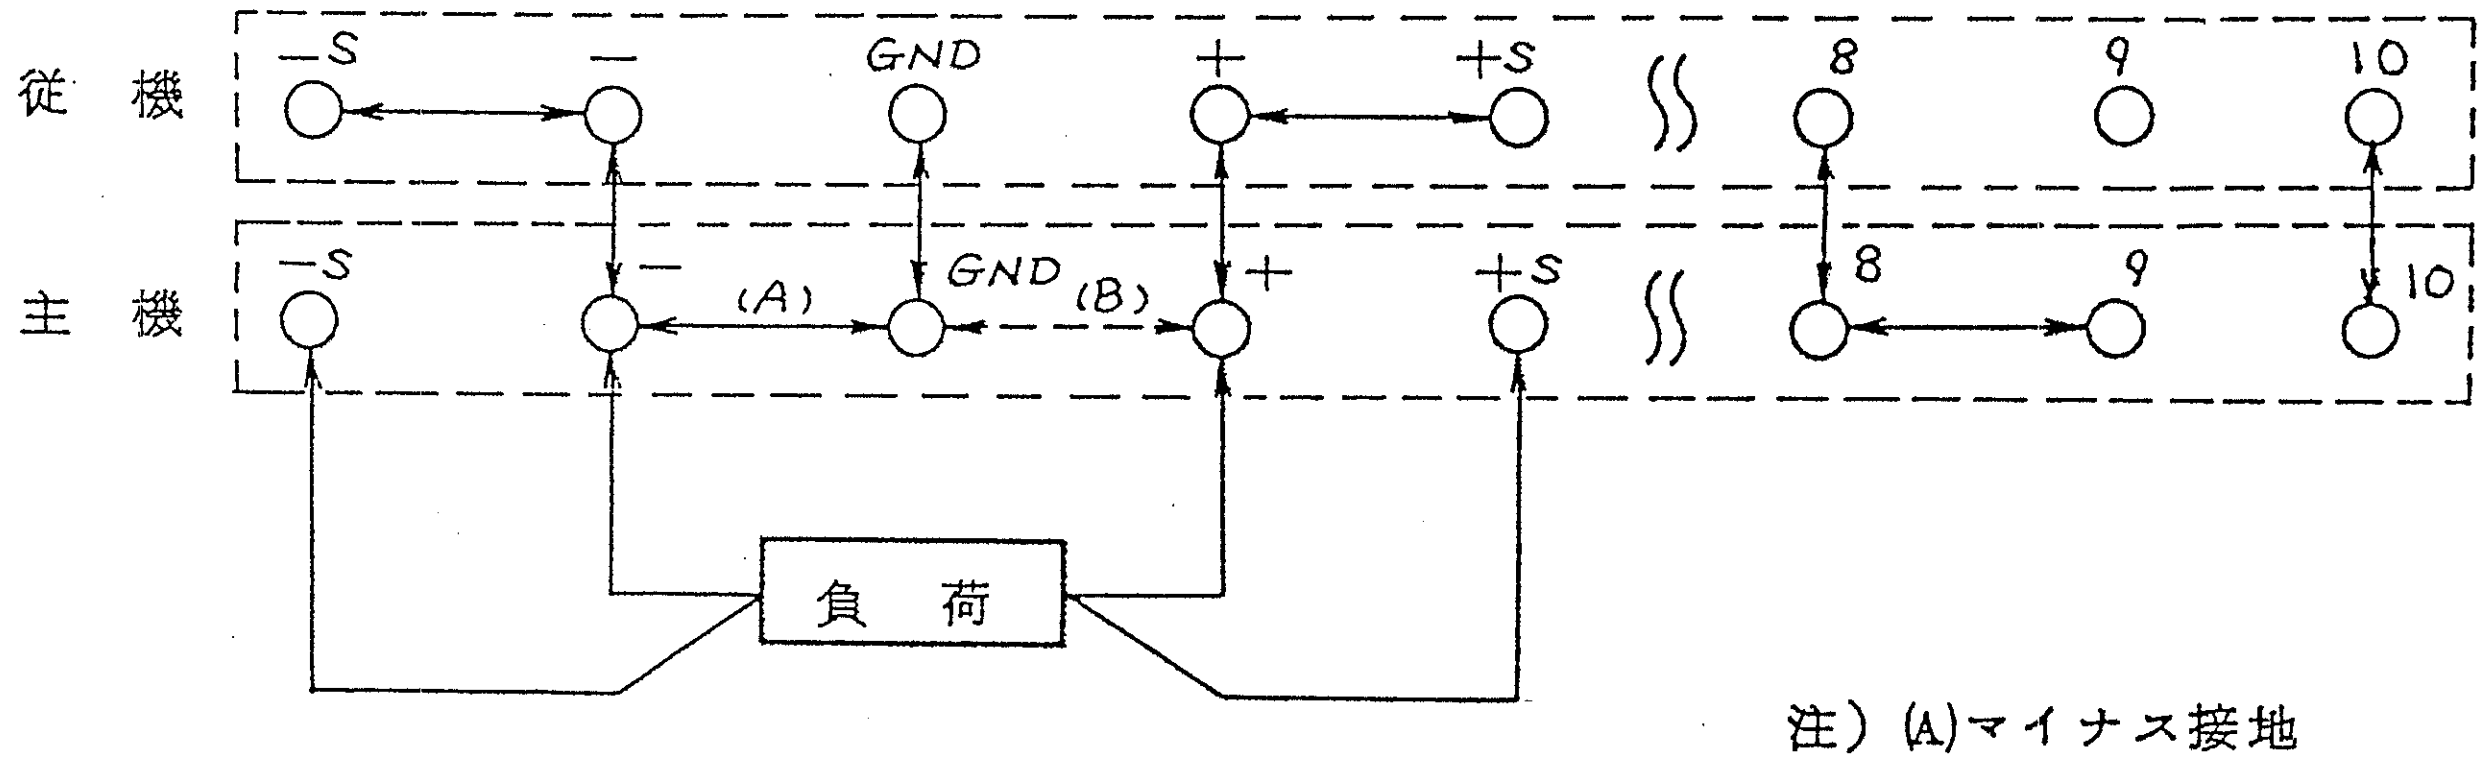

注）(A)マイナス接地
(B)プラス接地

第3−11図　ワンコントロールでサンプリング端子を使用する場合

## 3.10 リモートコントロール

本機と離れて出力電圧可変を行ないたい時，また出力電圧可変の分解能を上げたい時，また，前もって設定された出力電圧をスイッチ等の操作のみによって種々得たい時は，本機の後面端子のリモートコントロール用端子を使用します。

1）電源スイッチをＯＦＦにしてから後面端子⑥−⑦のジャンパー線をはずします。

2）⑥と⑩間に希望する用途に合わせた可変素子を接続します。

承認
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
校正
NP−32635 B　6906 100. 50 S11770
作成 年月日
仕様番号 S−702117

注）可変素子については後述します。

3）電源スイッチをONにすると，出力電圧は接続された可変素子の特性に従って変化します。

注意：可変素子に接続する線が開放になると出力電圧の制御が不可能になり，過大出力電力が出ますので配線は必ず電源を切った状態で行なって下さい。

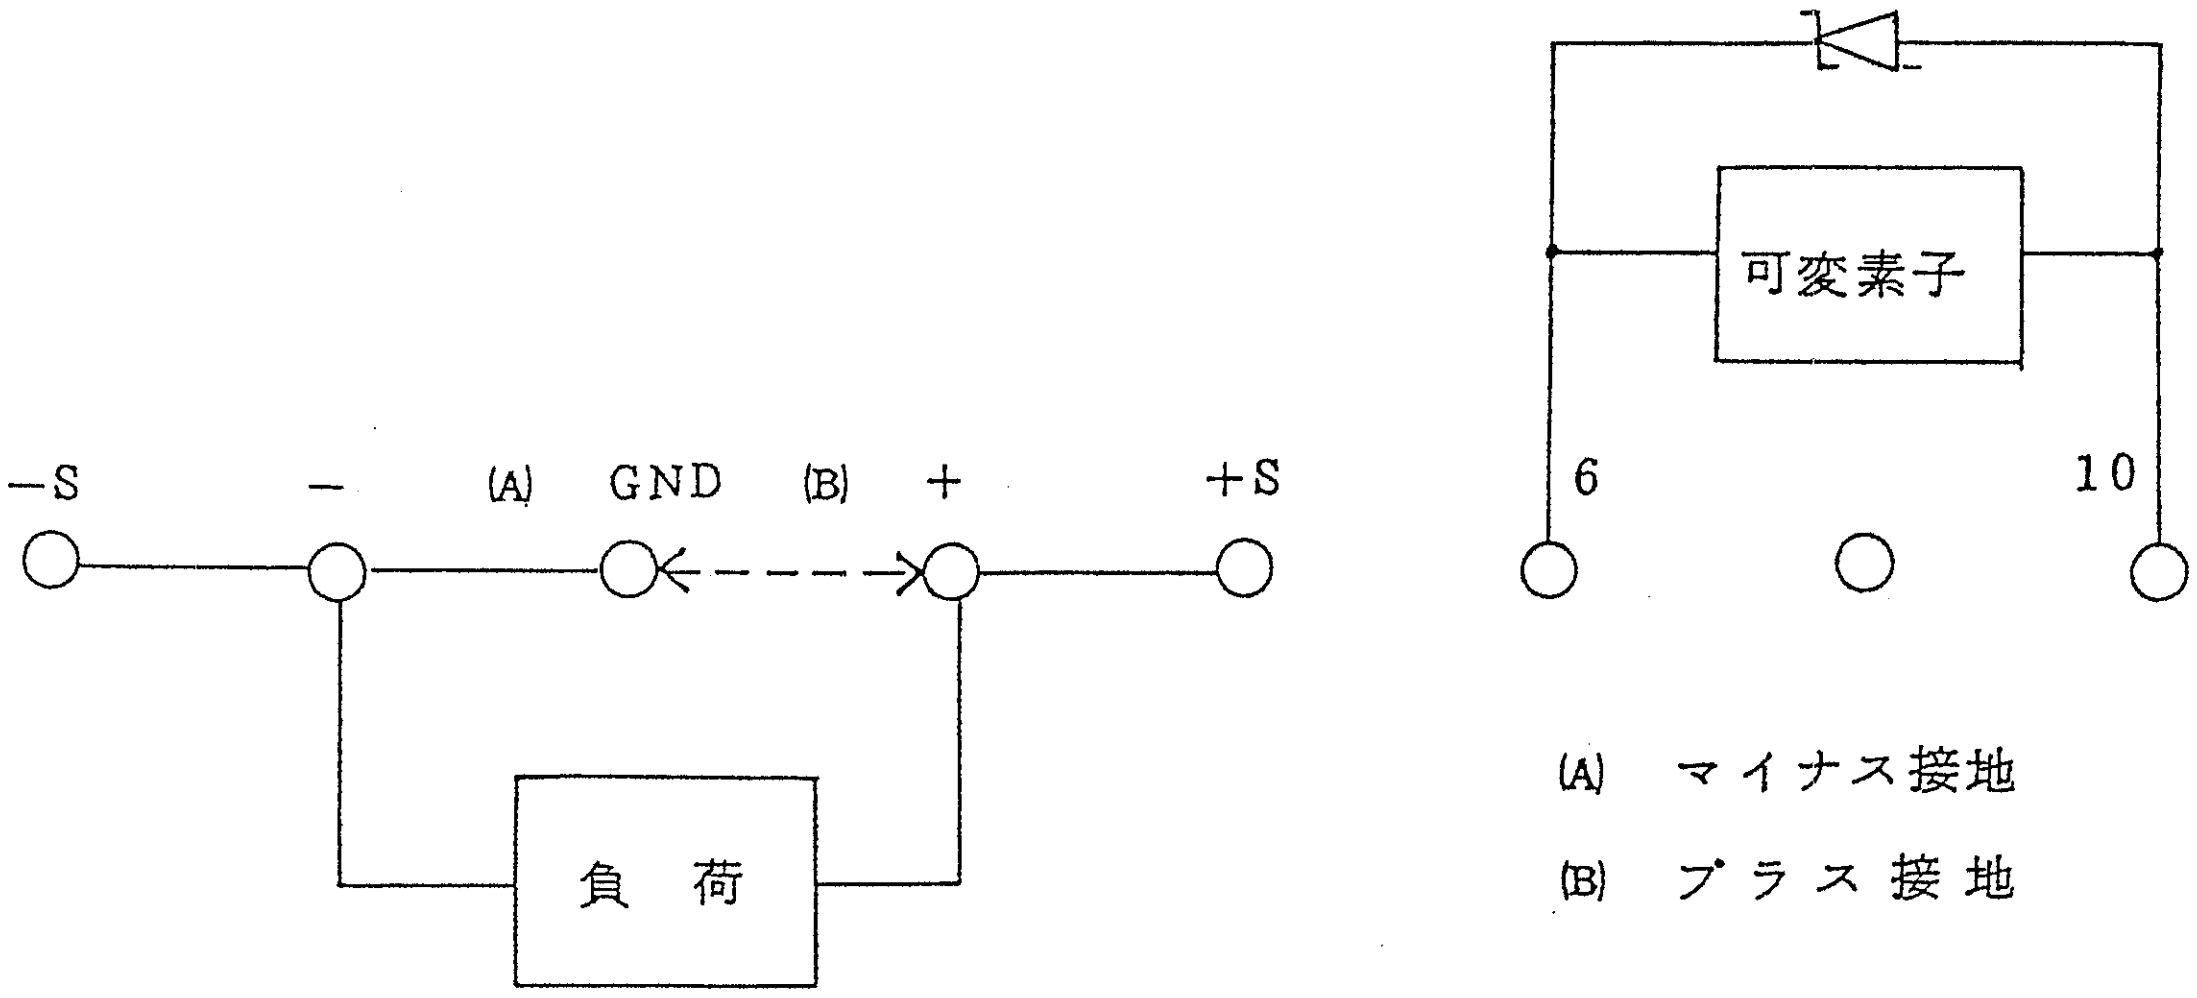

第３－１２図 リモートコントロール用接続図

### 3.１０－１ 出力電圧を本機より離れた場所で可変したい場合

接続する抵抗器の抵抗値に対して，ほぼ0.7V／kΩ の割合で出力電圧は変化します。すなわち，出力電圧 $V_o$ は

出力電圧 $V_o$〔V〕＝電圧変化率 0.7V／kΩ × Rr〔kΩ〕

ここに電圧変化率は１ kΩ 当り変化する電圧を表わし，Rr はリモートコントロール用の抵抗〔kΩ〕を表わします。

適当な値の抵抗器がなく出力電圧 $V_o$ が定格電圧を越える恐れのある場合や，ある電圧に制限したい時は，その電圧値に近い，漏洩電流の少ない定電圧ダイオードを抵抗器の両端に接続することによって出力電圧を制限することができます。

（第３−１２図参照）

注意；使用する可変抵抗器は温度係数の小さな巻線形，もしくは金属皮膜形を使い少くとも0.5Ｗ以上の電力損失を有するものを使用して下さい。さもないと，出力電圧の温度ドリフトが悪化する恐れがあります。

注意；外部に接続する線の長さは，約２ｍまで本機は安定に動作します。それ以上長い場合は出力電圧が不安定になることがあります。

### 3.10−2　分解能を上げたい場合（電圧を細かく調整したい場合）

上述したように，出力電圧は接続する外部の抵抗値に比例した電圧となります。
したがって，必要とする電圧の分解能をVresとすると使用する抵抗器の分解能Rresは

$$R_{res} = \frac{V_{res}}{\text{電圧変化率}\ 0.7\,\mathrm{V/k\Omega}}\ [\mathrm{k\Omega}]$$ となります。

# 4. 動作原理

本章では本機の動作原理および回路の詳細な説明をすることにより，本機を良く理解してもらい，正確な取扱い，定期的な保守点検を行なっていただくことを目的とします。

## 4.1 概要

入力電源はまず電源トランスに入り，動作するのに適当な電圧に変換されます。一つはリレー切換回路を経て主整流回路で直流に変換され直列トランジスタ群に供給されます。

他方は，補助電源回路を経て基準電圧回路，各増幅器，ランプに供給されます。

定電圧増幅器は，基準電圧と電圧検出回路から検出された出力電圧の検出電圧を比較増幅してＯＲ回路を通して出力電圧が一定になるように直列トランジスタを制御します。

一方，定電流増幅器は基準電圧と電流検出回路より検出された電圧を比較増幅し，ＯＲ回路を通して出力電流が一定になるよう直列トランジスタを制御します。

リレー切換回路は出力電圧に応じて電源トランスの２次巻線を切換えて，直列トランジスタに供給する電圧を切換えます。

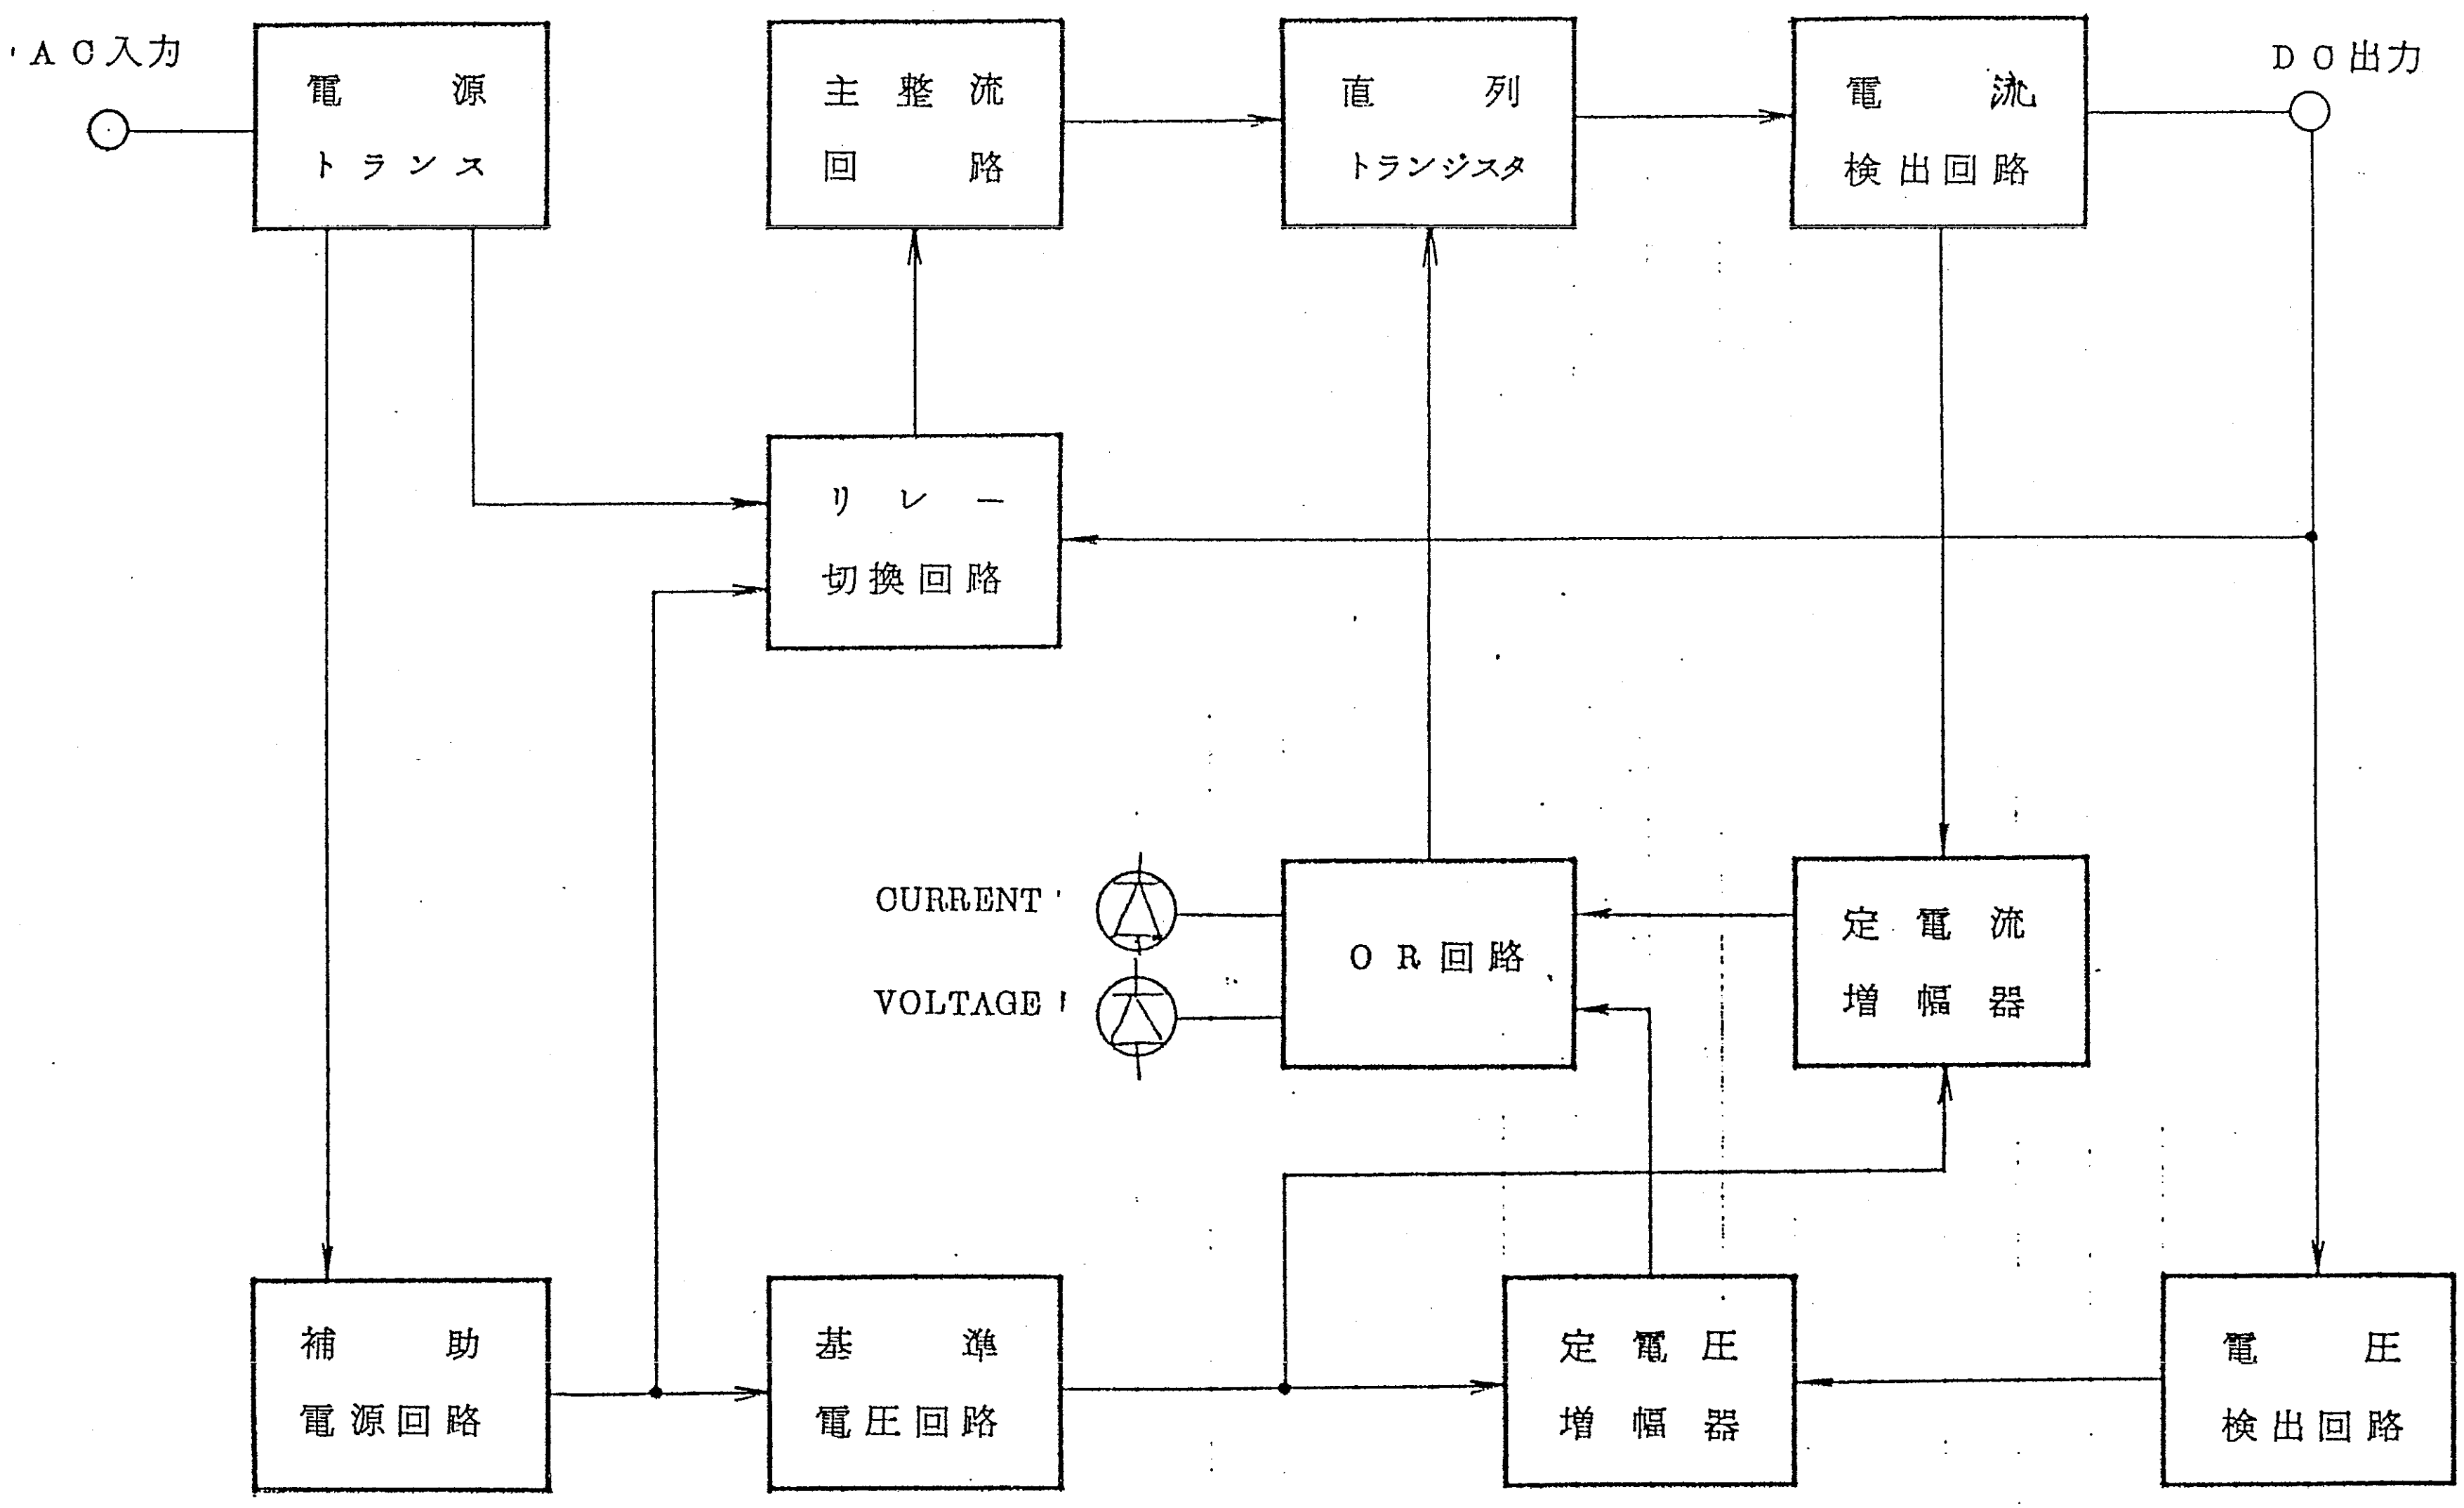
AC入力
電源トランス
主整流回路
直列トランジスタ
電流検出回路
DC出力
リレー切換回路
CURRENT
VOLTAGE
OR回路
定電流増幅器
補助電源回路
基準電圧回路
定電圧増幅器
電圧検出回路

第4−1図　ブロックダイアグラム

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認 · ·
校正 · ·

### 4.2　回路の詳細な説明

第４−２図に示されている電圧値は入力電源電圧１００V，無負荷の状態での電圧値であり，図中指定のないものはすべてプラスサンプリング端子からの電圧です。

使用電圧計は菊水電子　１０７A 形真空管電圧計です。

#### (1)　基準電圧回路

基準電圧回路は，温度補償形定電圧ダイオードCR₃で発生した電圧$V_{CR}$と基準の出力電圧を$R_6$，$R_7$で分割して$MC_1$の差動入力端子に加えられます。
$MC_1$は入力端子間の電位差が零になるよう出力電圧を制御しますから，基準出力電圧Vrefは，

$$V_{CR}\times\frac{R_6+R_7}{R_7}=Vref$$

となります。

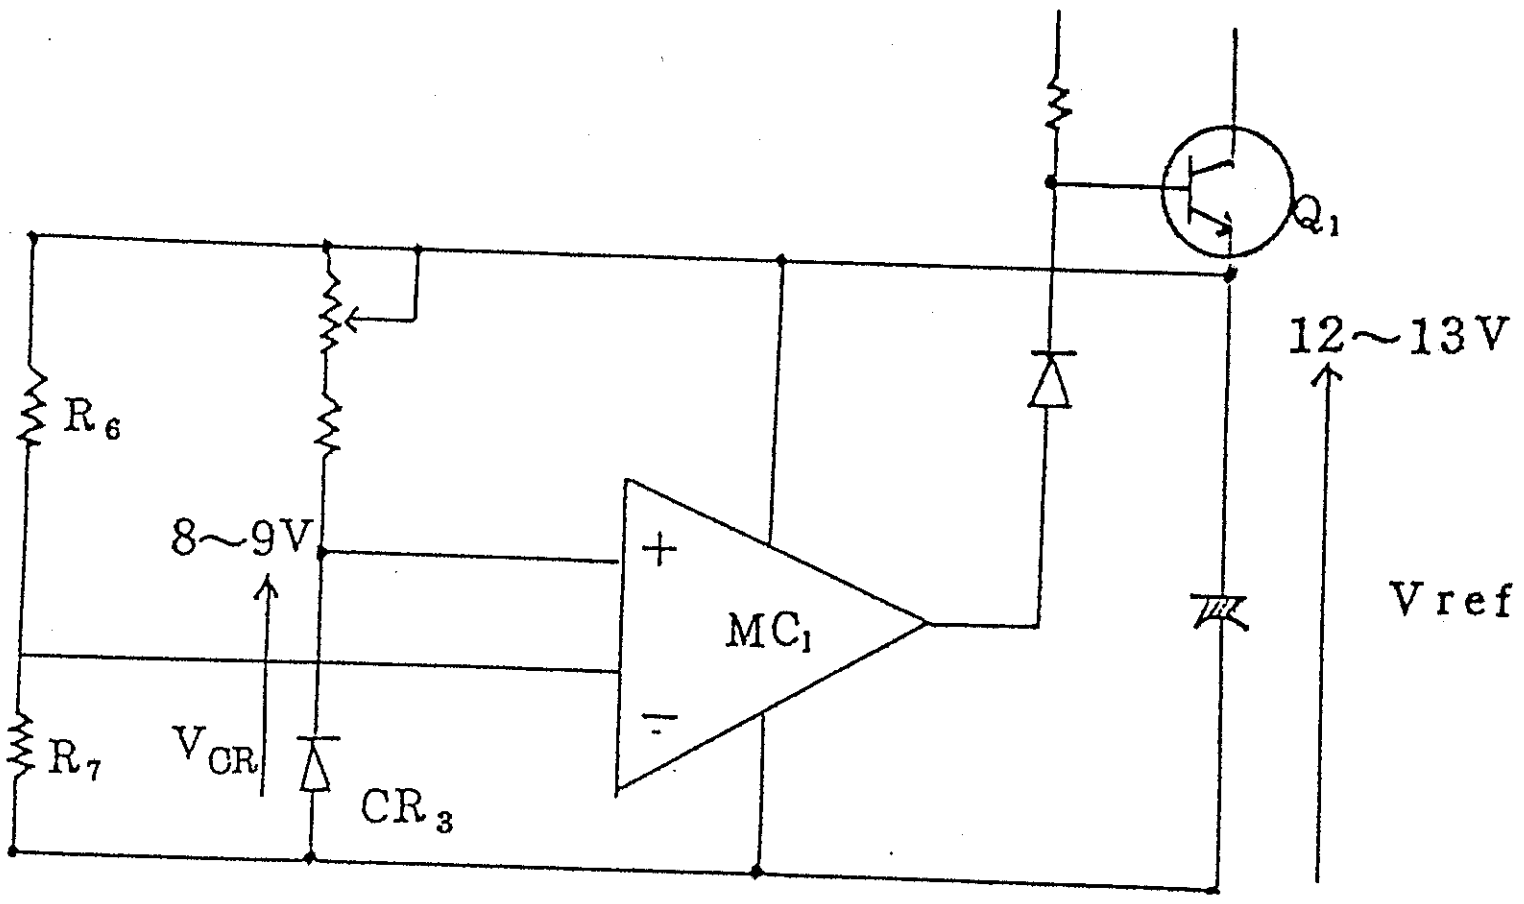

第４−２図

#### (2)　定電圧回路

定電圧回路はIC の中に組込まれた，差動ペアとダーリントン２段で主に構成されています。
初段の差動増幅器は一方のベースが＋S に接続され，他方のベースは基準電圧と出力電圧が分割抵抗$R_{23}$, $R_{24}$(PCB　A−001A)，$R_5$を通して加えられ

ます。この差動増幅器が平衡状態にある時，各ベースの電位は等しいことから出力電圧Vo は次の関係より決まります。

$$\frac{V_{ref}}{V_o} = \frac{R_{23}+R_{24}}{R_5}$$ 故に $$V_o = \frac{R_5}{R_{23}+R_{24}} V_{ref}$$ となります。

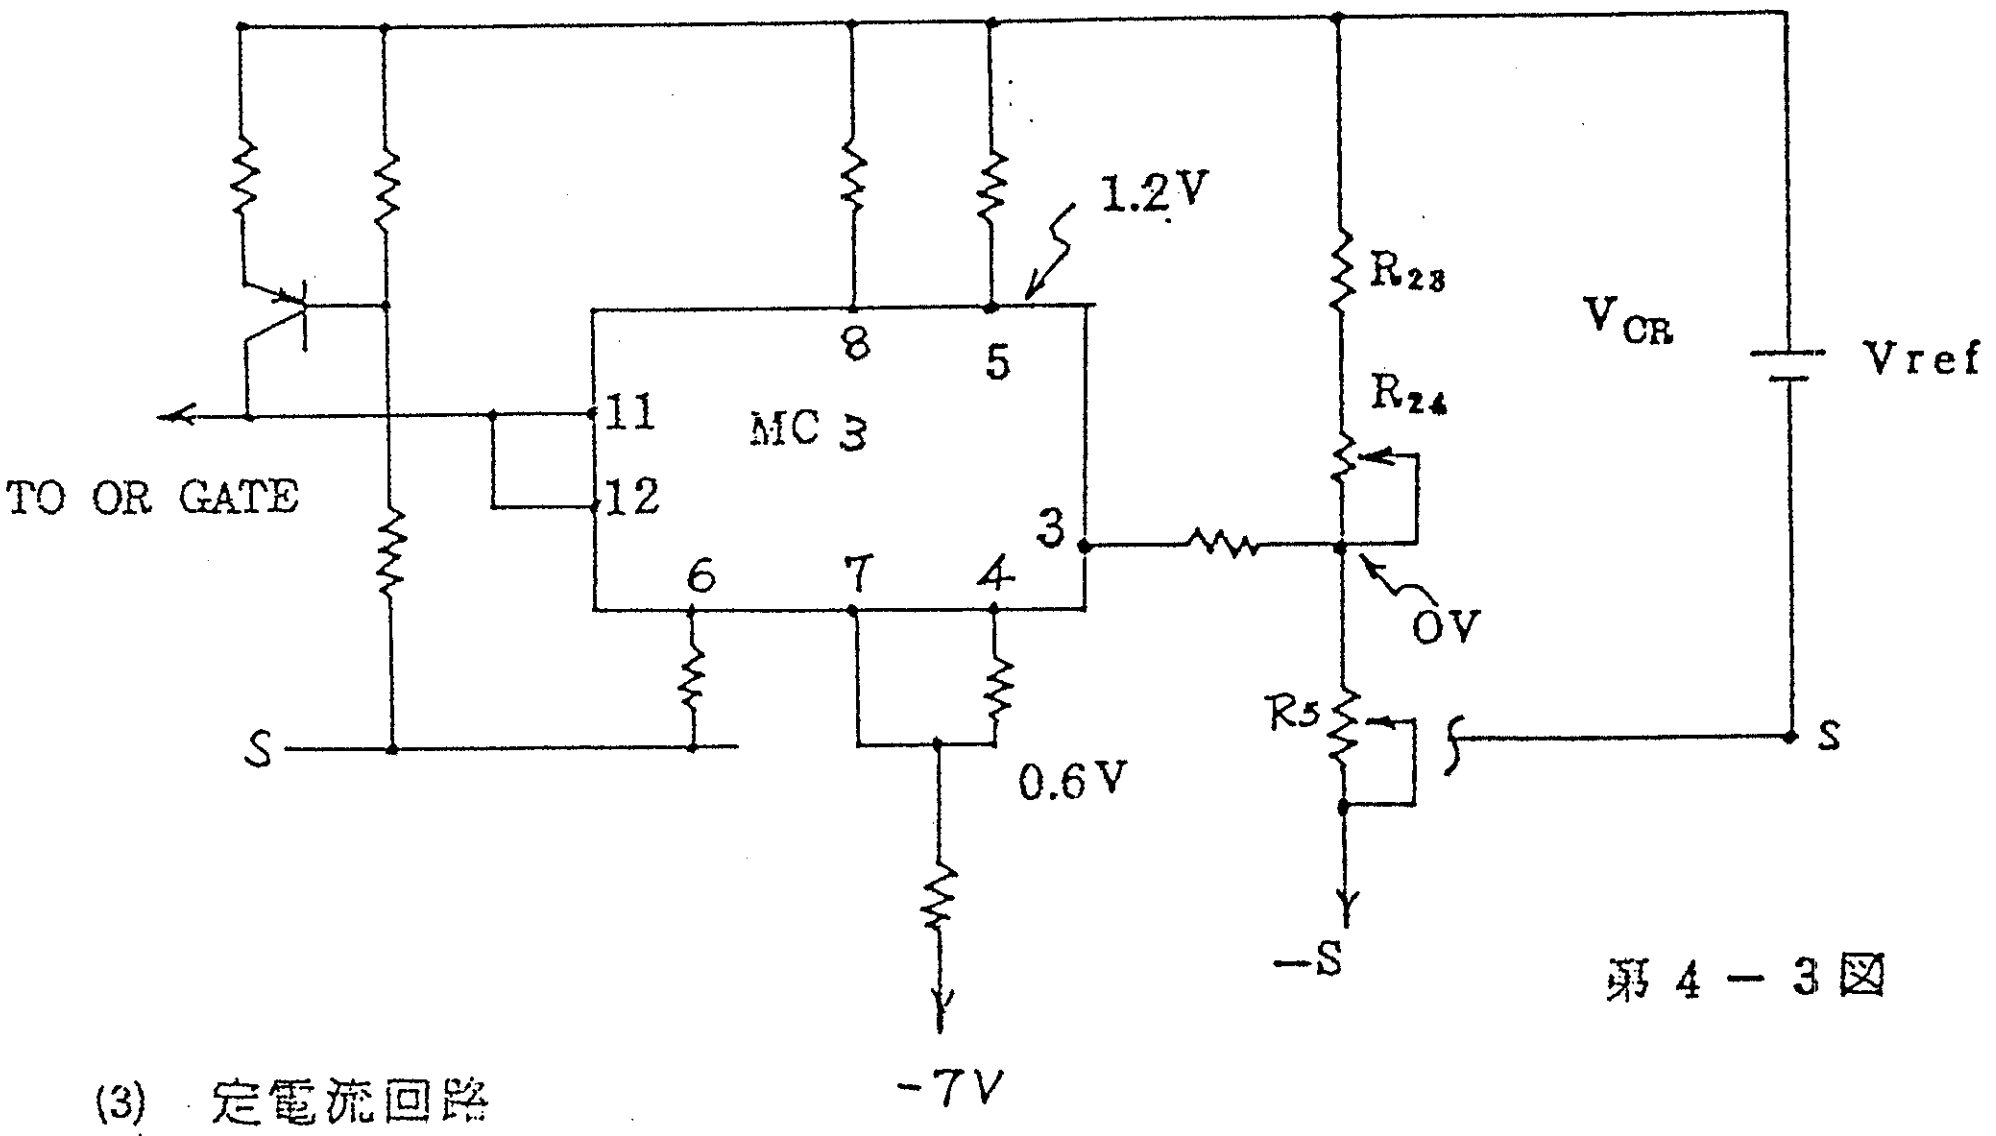
1.2V
R23
VCR
Vref
R24
8
5
TO OR GATE
11
12
MC 3
3
6
7
4
0V
R5
S
S
0.6V
−S
−7V

第4−3図

### (3) 定電流回路

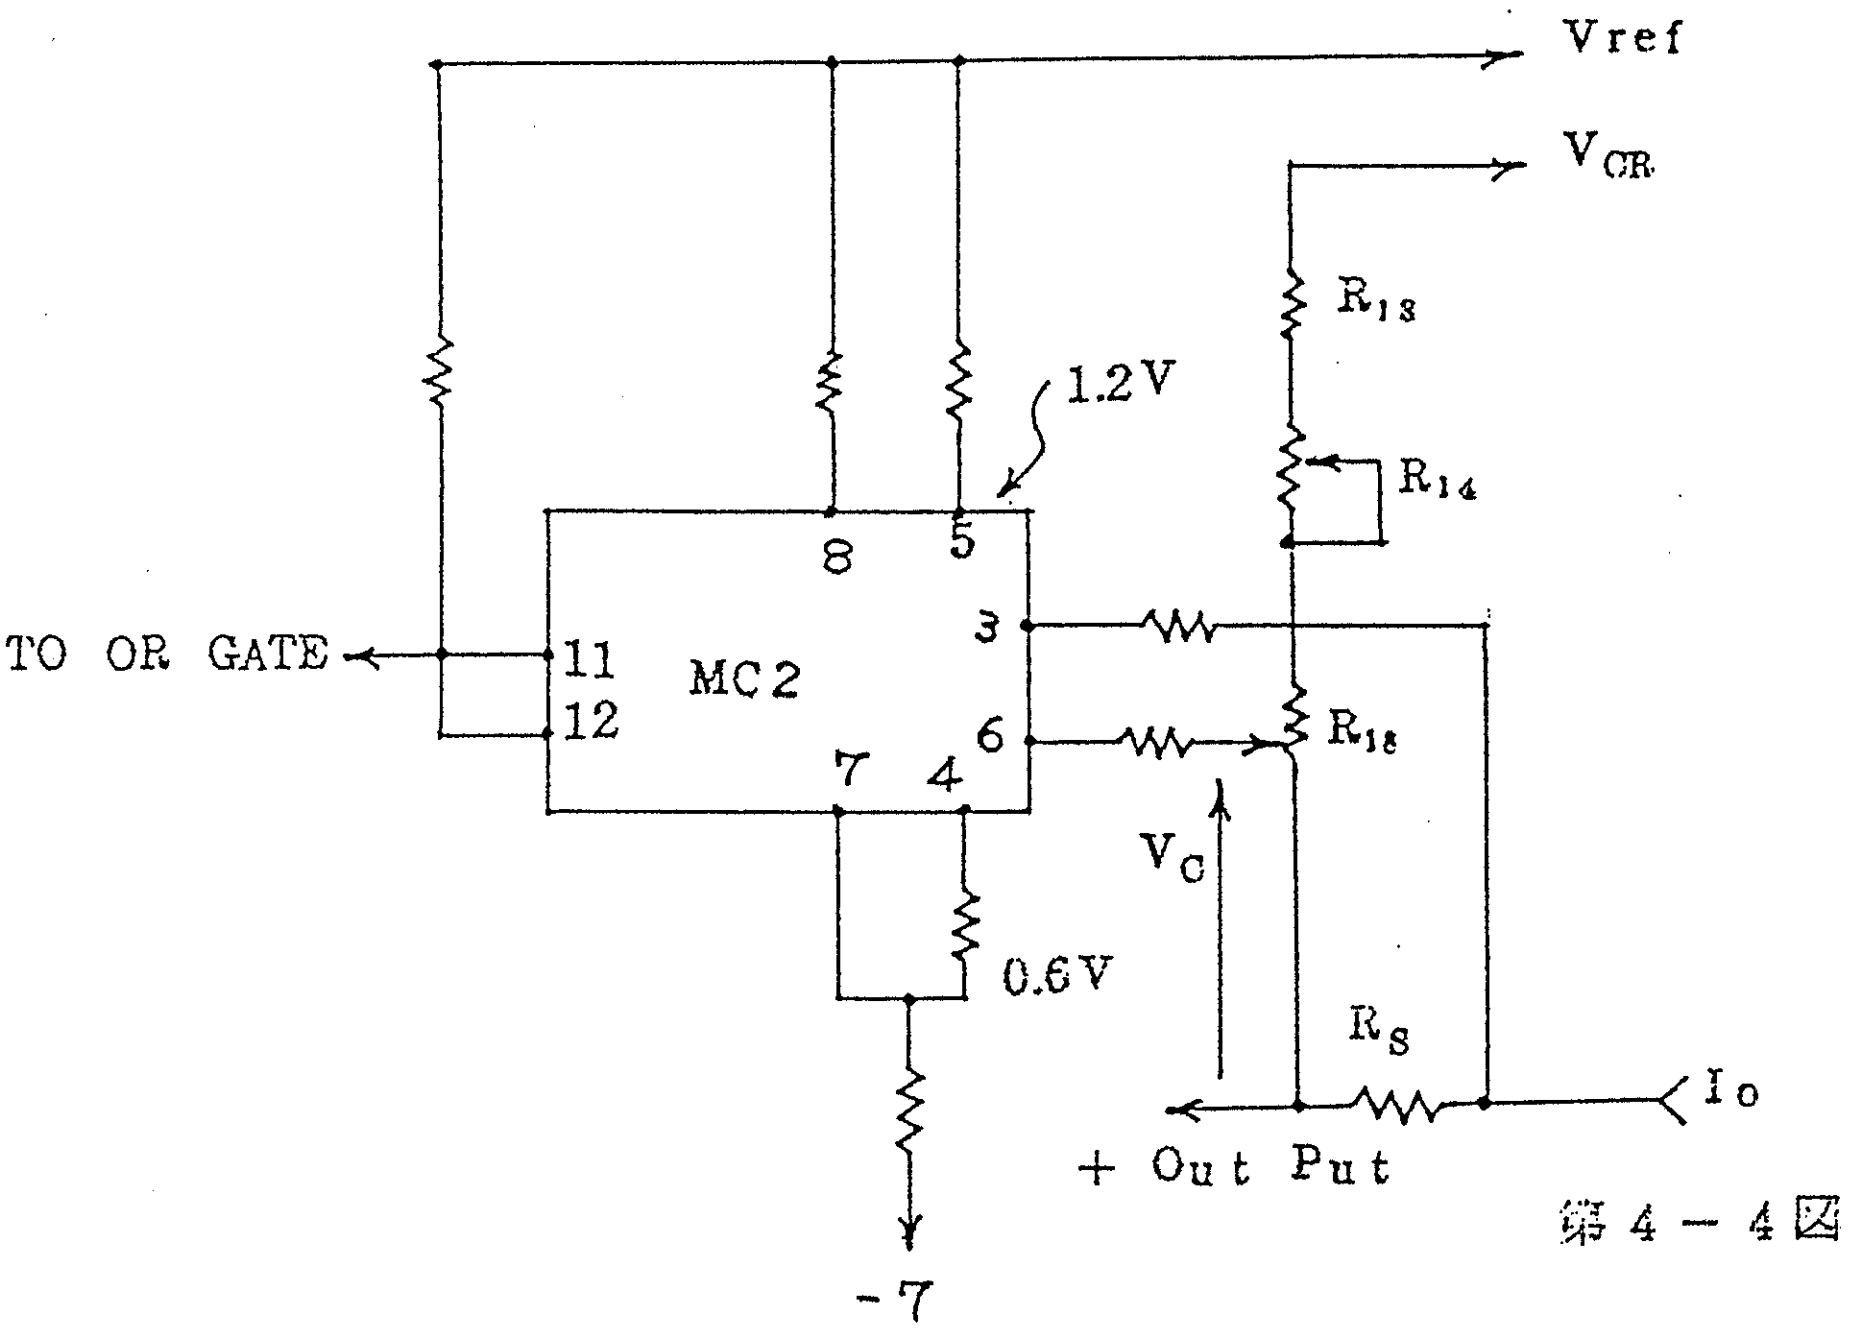
Vref
VCR
R13
R14
1.2V
8
5
3
TO OR GATE
11
12
MC2
6
7
4
R18
Vc
0.6V
Rs
Io
+ Out Put
−7

第4−4図

出力電流は電流検出用抵抗$R_S$を通り，電圧降下を生じます。この電圧が定電流の基準電圧$V_O$より大きくなると$MC_2$ の出力電圧が降下し，

ORGATEを通して，直列トランジスタを制御し定電流動作に移ります。この時，MC$_3$の差動入力端子間の電位差はほぼ零になりますから，出力電流Ioは，

$V_C = R_S \times I_o$ より　$I_o = \dfrac{V_C}{R_S}$　となります。

ここに　$R_S \fallingdotseq R_{19} /\!/ R_{20}$

(4)　OR回路および定電圧・定電流表示回路

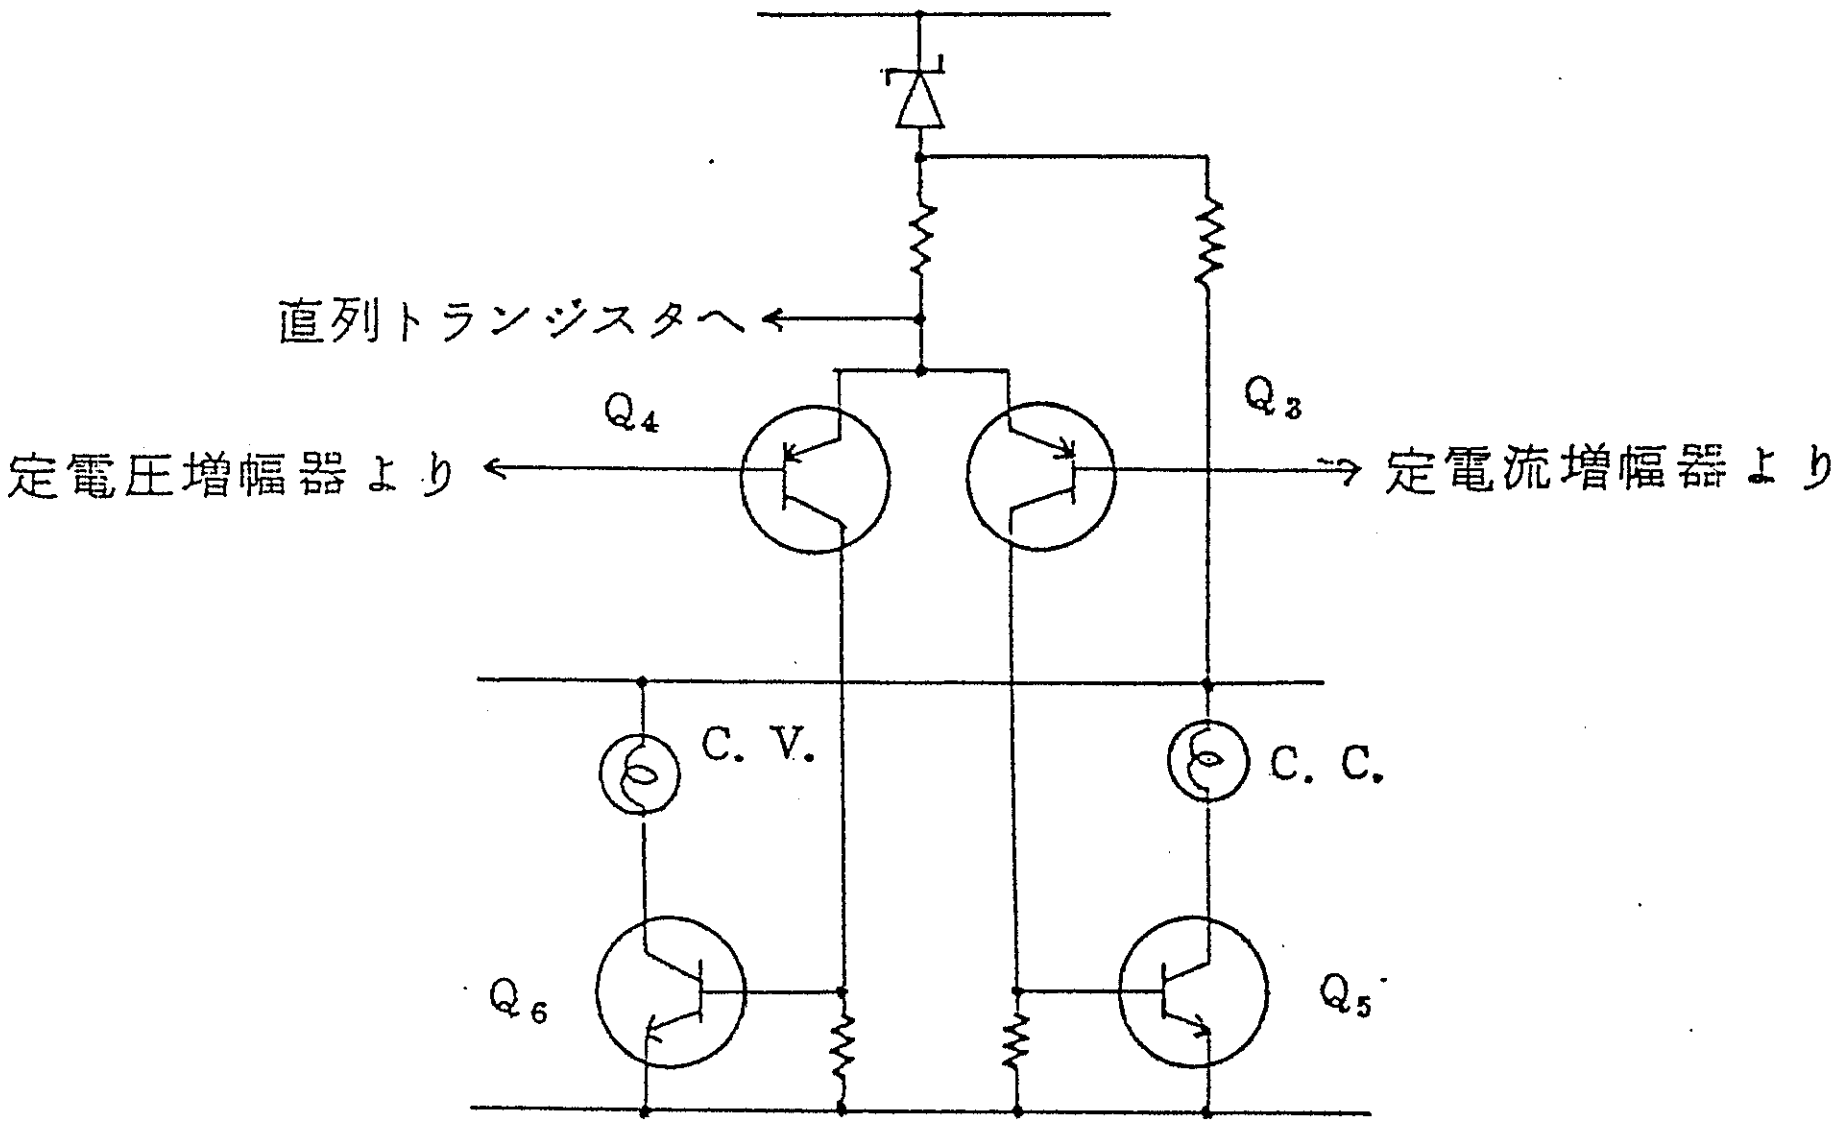

第4－5図

OR回路は，Q$_3$，Q$_4$ で構成されるエミッタ結合増幅器で，そのエミッタから誤差信号を直列トランジスタのベースに供給しています。

定電圧・定電流表示回路は，Q$_6$，Q$_5$ のコレクタにランプを挿入し，Q$_4$，Q$_3$ のコレクタからの信号でQ$_6$，Q$_5$ のベースを駆動しランプを点灯します。

承認
校正
菊水電子工業株式会社　取扱説明書様式
NP-32635 B　7105100・50 SK 11
作成 年月日 46・1・5
仕様番号 S 7042.24B

(5)　直列トランジスタ

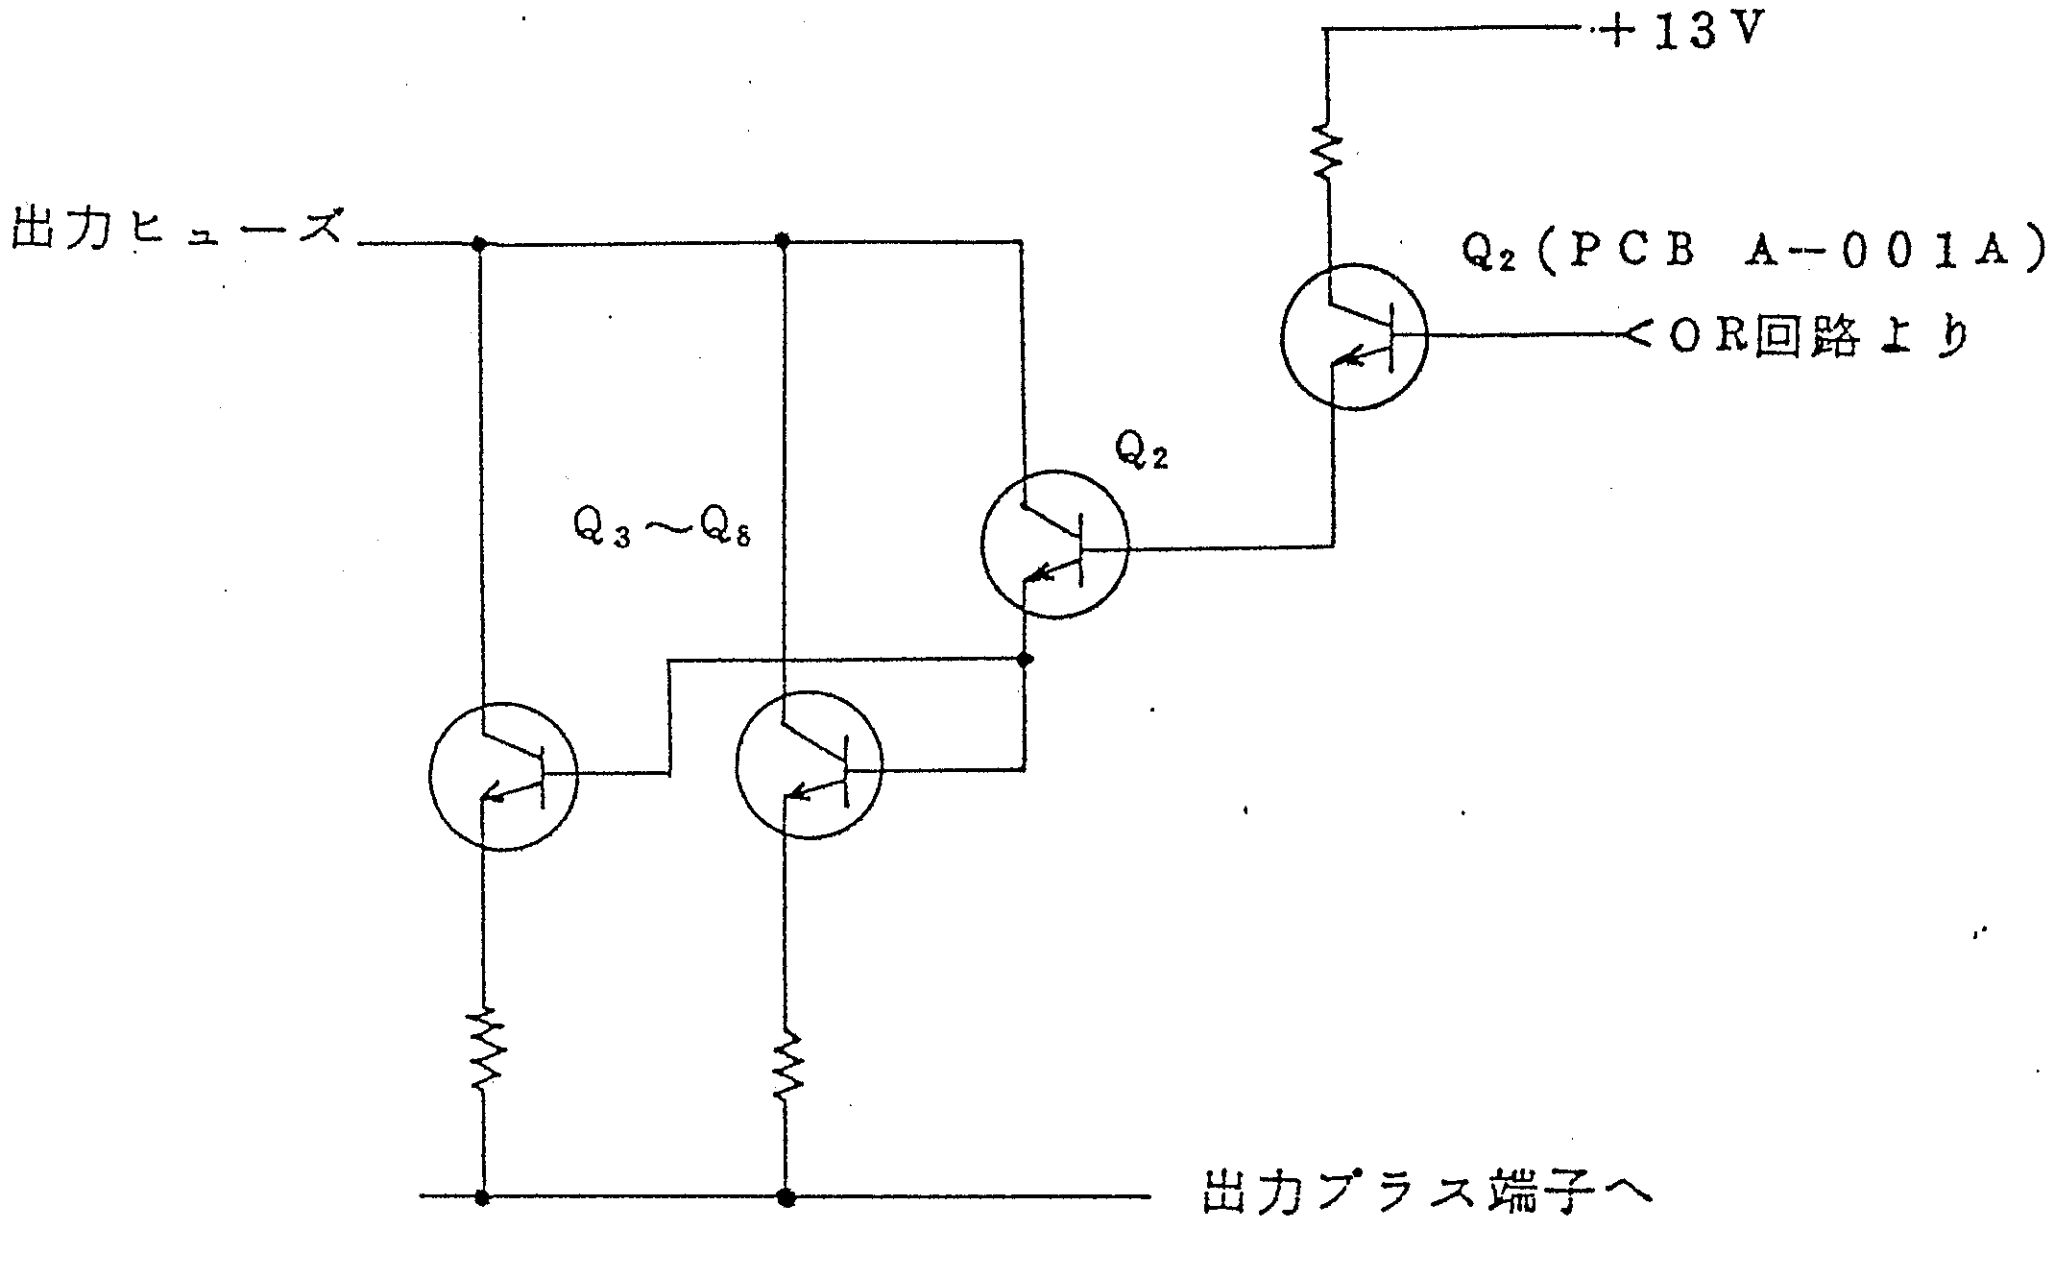
＋13V
出力ヒューズ
$Q_2$（PCB　A−001A）
＜OR回路より
$Q_2$
$Q_3$〜$Q_8$
出力プラス端子へ

第４−６図

$Q_2$（PCB　A−001A），$Q_2$〜$Q_8$ のトランジスタで構成され，ダーリントン並列接続で電流利得を得ています。

6） リレー切換回路

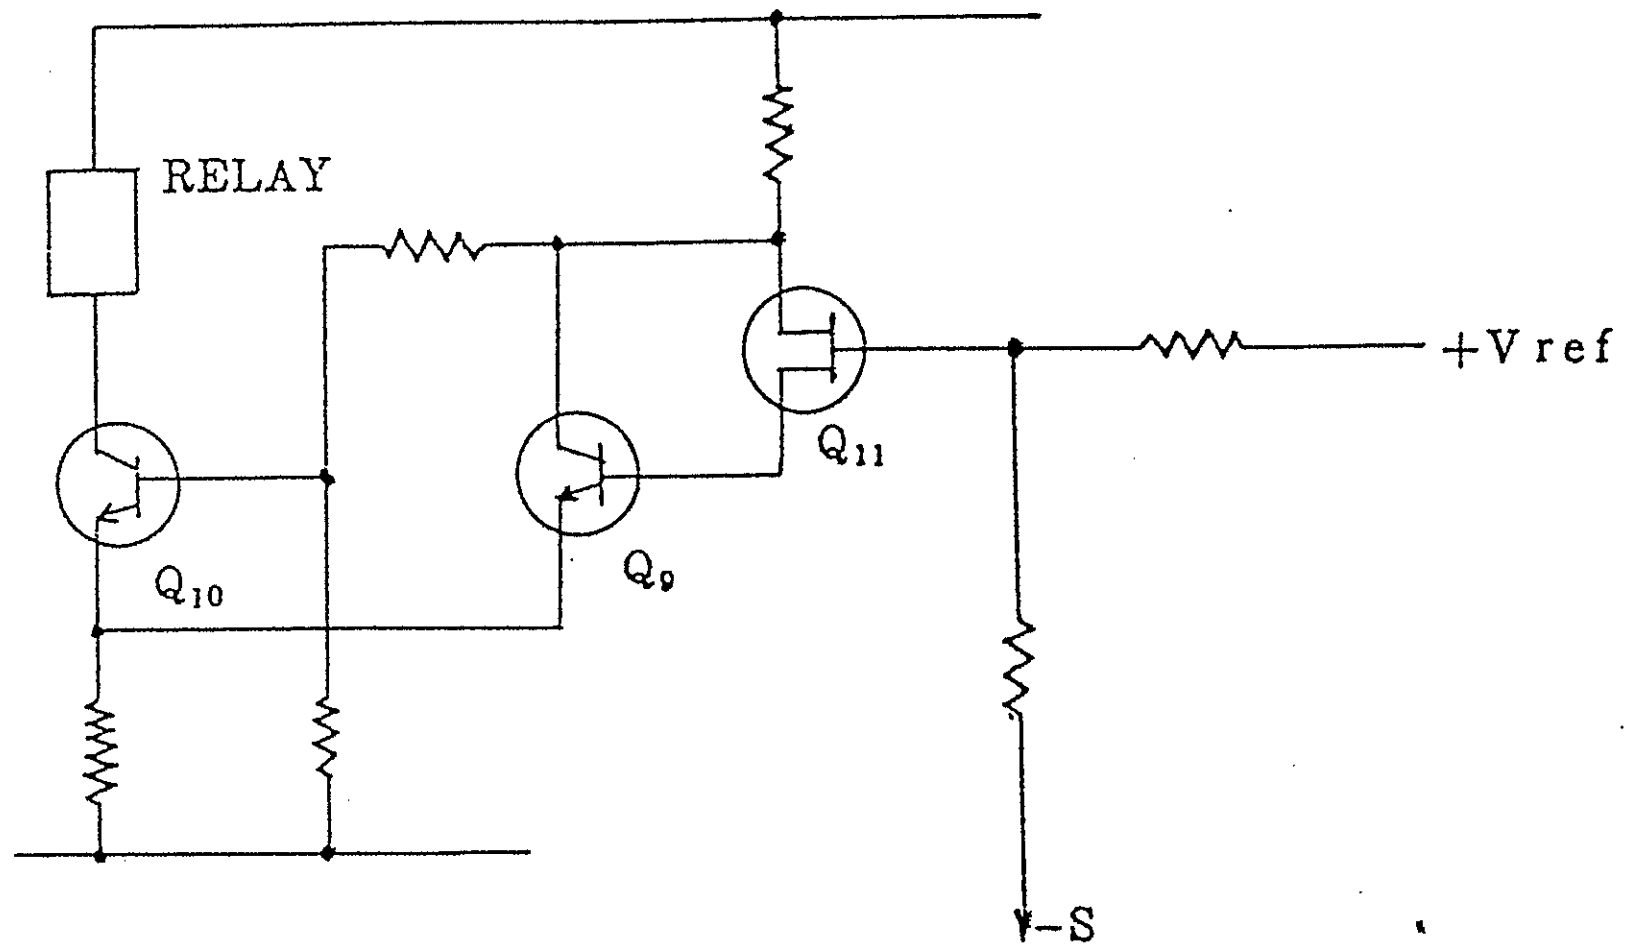

第４−７図

リレー切換回路はシュミットトリガ回路で構成されており，一方のコレクタ回路に直接リレーを挿入して動作させています。

シュミットトリガ回路のトリガレベル電圧は約0.5Ｖに設計されており，Q$_{11}$のゲート電位がトリガレベル電圧に達したときリレーは切換わります。

承認 校正 菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
NP−32635 B 710500・50 SK 11
作成 年月日 ・ ・ 仕様番号 S702126B

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
校正
NP 3263 B
705100・50 SK 11
作成
年月日 72・1・5
仕様番号
S 702128B

# 5. 調　整　要　領

## 5.1　最大出力電圧の調整

1) VOLTAGEツマミを時計方向へ一杯回して　おきます。

2) OUTPUTスイッチをONにし，出力端子に0.5%以上の確度をもった電圧計を接続します。

3) PCB　A−001A上の半固定抵抗器$R_{24}$を廻して，出力電圧が72Vになる様に調整します。

## 5.2　最大出力電流の調整

1) VOLTAGEツマミを反時計方向一杯に廻しておきます。

2) CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。

3) 出力端子に0.5%以上の確度を持った電流計を接続し，VOLTAGEツマミを徐々に上げます。

4) PCB　A−001A上の半固定抵抗器$R_{14}$を廻して出力電流が1.6Aになるように調整します。

## 5.3　リレー切換電圧の調整

1) 出力電圧を38Vに設定します。

2) PCB　A−006上の半固定抵抗器$R_{13}$を時計方向に廻し切り徐々にもどしリレーが切換わる点にセットします。

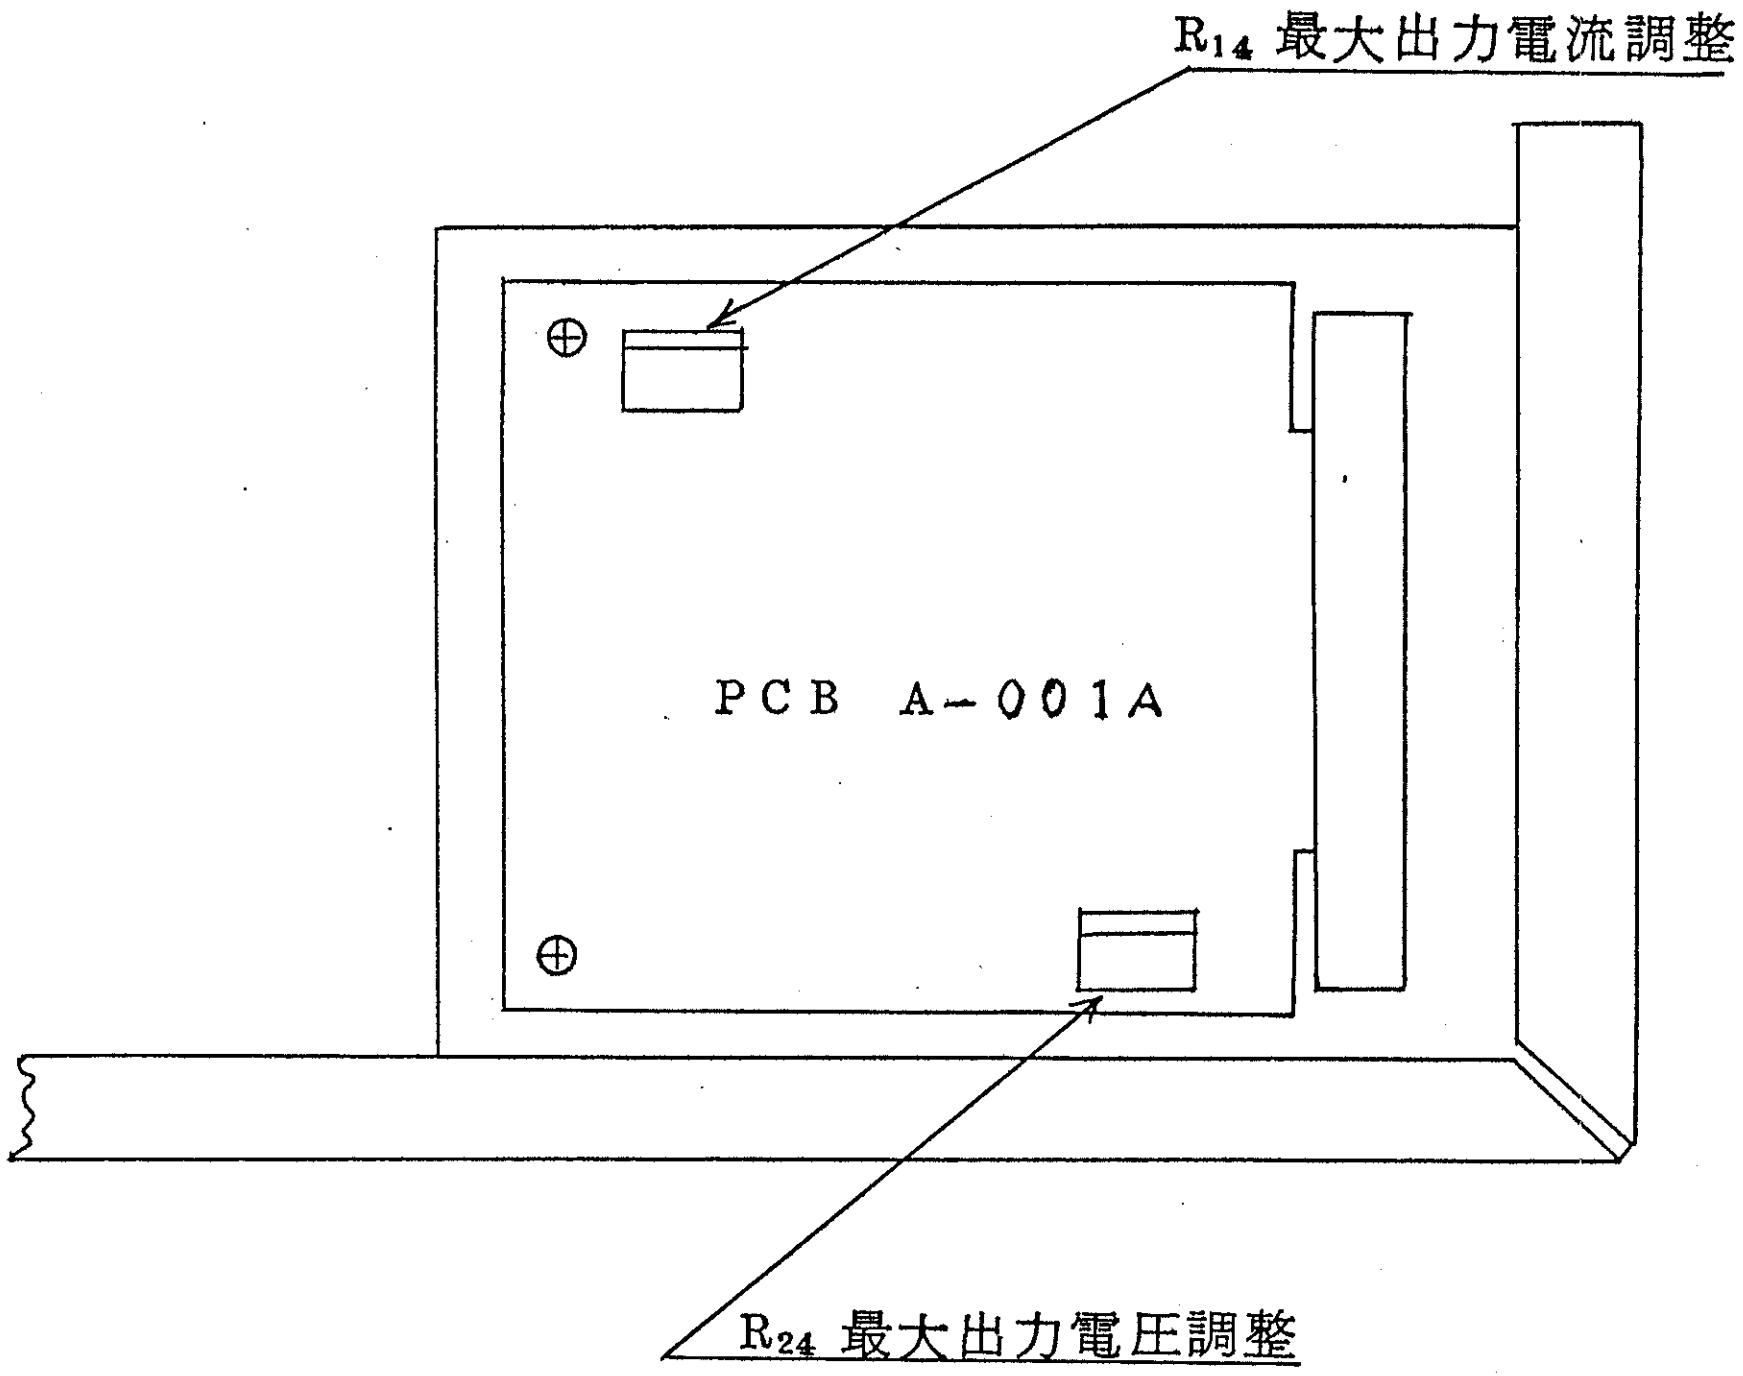
$R_{14}$ 最大出力電流調整
PCB A−001A
$R_{24}$ 最大出力電圧調整

図5−1 右側面 PCB A−001A

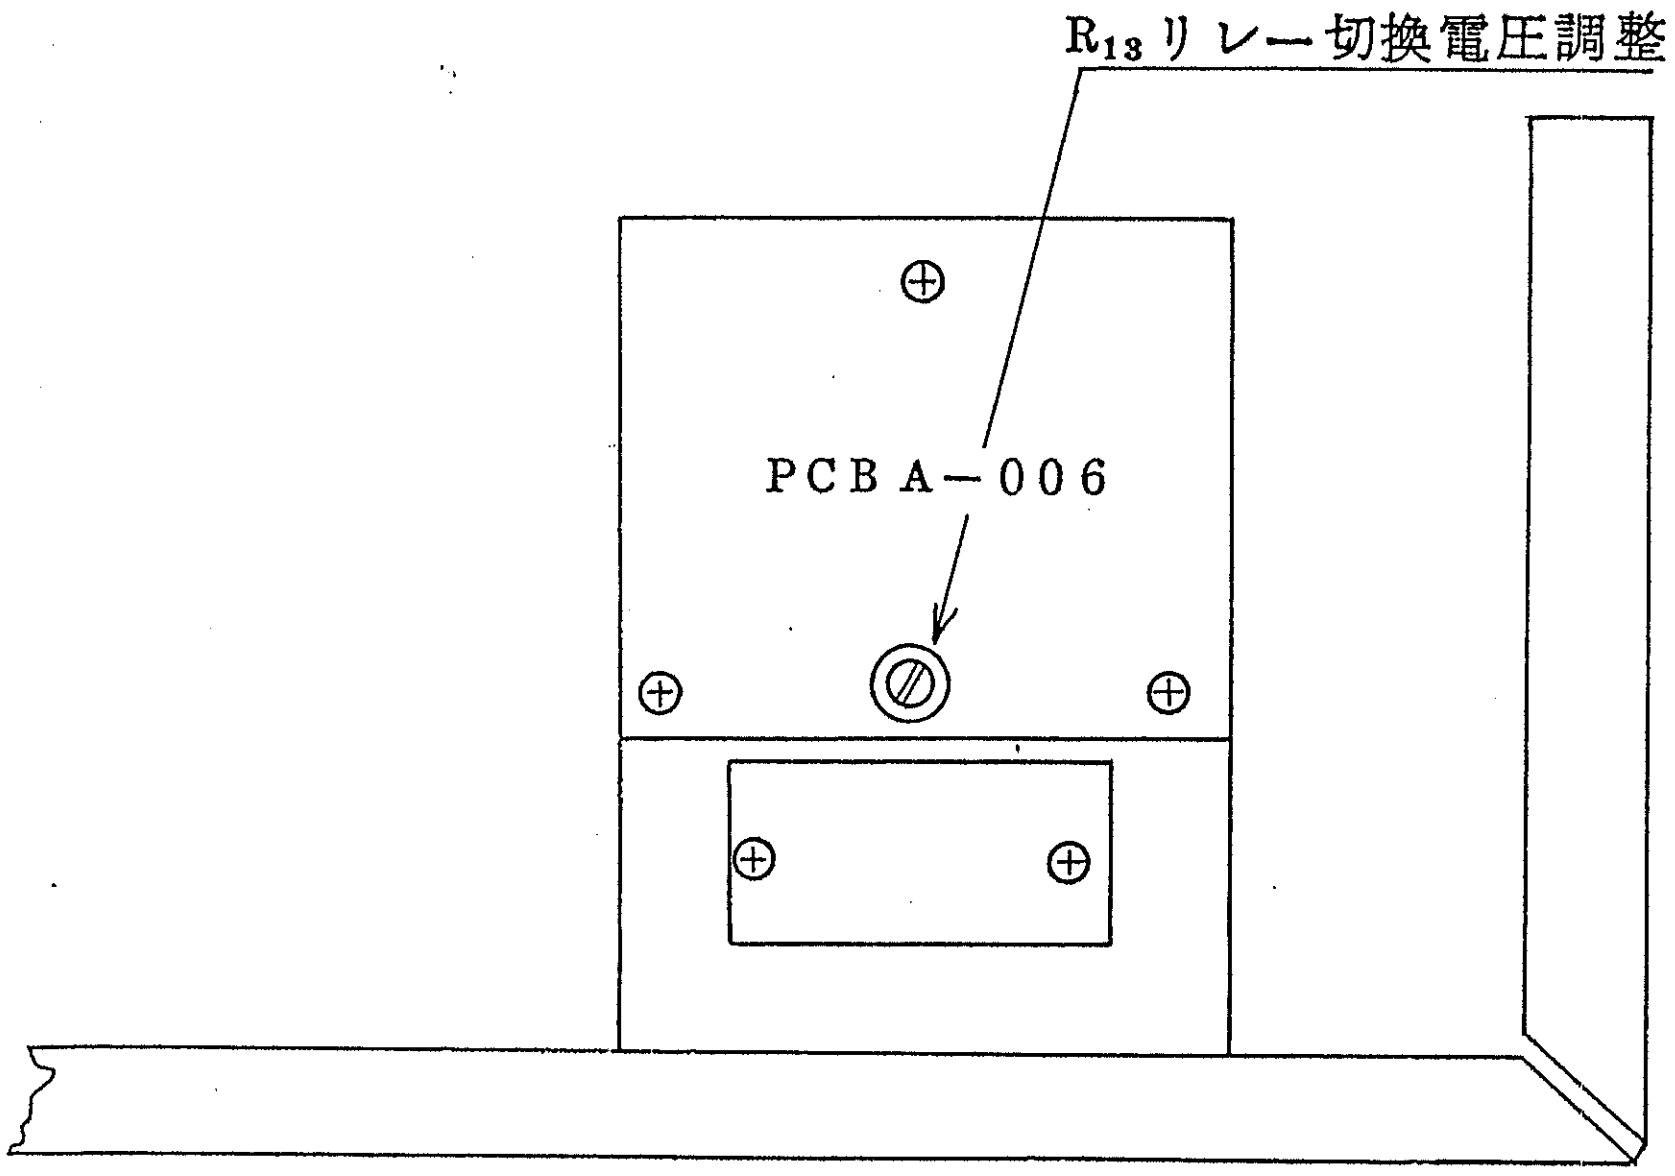
$R_{13}$ リレー切換電圧調整
PCB A−006

図5−2 左側面 PCB A−006